

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА



СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ



Тип средств измерений Регуляторы микропроцессорные измерительные МЕТАКОН серии XXXX утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 г. № 1197.
Свидетельство RU.C.32.011.A № 49353 от 29.12.2012 г.
Срок действия до 21.11.2022 г.



Регуляторы микропроцессорные измерительные **МЕТАКОН-1745**

Паспорт

ПИМФ 421243.055 ПС
Версия 5.0

НПФ КонтрАвт

Россия, 603107 Нижний Новгород, а/я 21
тел./факс: (831) 260-13-08 (многоканальный)
e-mail: sales@contravt.ru

Содержание

1	Обозначение при заказе.....	2
2	Назначение	3
3	Технические характеристики	6
4	Комплектность	10
5	Устройство и работа	11
6	Размещение и подключение прибора.....	38
7	Техническое обслуживание прибора	40
8	Возможные неисправности и меры по их устранению	40
9	Указание мер безопасности.....	42
10	Правила транспортирования и хранения	42
11	Гарантийные обязательства.....	42
12	Адрес предприятия-изготовителя	42
13	Свидетельство о приёмке	43
	Приложение А Регуляторы микропроцессорные измерительные МЕТАКОН. Методика поверки ПИМФ.421243.010 МП.....	44
	Приложение Б Регистровая модель MODBUS RTU и RNET	53
14	Отметки в эксплуатации	63

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с устройством, принципом действия, конструкцией, эксплуатацией, техническим обслуживанием и поверкой регулятора микропроцессорного измерительного МЕТАКОН-1745 (в дальнейшем – прибор). Регуляторы микропроцессорные измерительные выпускаются по техническим условиям ПИМФ.421243.010 ТУ.

1 Обозначение при заказе

Регулятор МЕТАКОН-1745-Х-Х-Х-Х

	Модификации: 0 – стандартная модификация 1 – другие нестандартные модификации
	Наличие интерфейса RS-485 и поддерживаемые протоколы: 0 – нет 1 – есть RS-485, протокол ModBus RTU
	Тип входа: У – универсальный
	Тип выхода: 4Р – все выходы – реле 4Т – все выходы – оптотранзистор 4АТ – все выходы – токовый выход (4...20) мА, пассивный 2АТ/2Р – нечетные выходы – токовый выход (4...20) мА, пас- сивный, четные – реле
	Конструктивное исполнение: 5 – корпус для щитового монтажа 1/8 DIN (48×96)
	Число входов: 4 – 4 входа
	Функциональное назначение прибора: 17 – многоканальный измеритель, позиционный регулятор, сиг- нализатор, нормирующий преобразователь

Пример заказа:

МЕТАКОН-1745-2АТ/2Р-У-1-М0 – регулятор микропроцессорный измерительный, 4 входа, корпус для щитового монтажа 1/8 DIN (48×96), тип нечетных выходов – токовый (от 4 до 20 мА, пассивный), тип четных выходов – реле, с интерфейсом RS-485 и поддержкой технологии *Set-Maker*.

2 Назначение

Приборы серии МЕТАКОН-1745 предназначены для построения автоматических систем измерения, контроля и регулирования технологических параметров. Приборы измеряют сигналы термоэлектрических преобразователей (термопар), термопреобразователей сопротивления, унифицированные сигналы тока и напряжения и выполняют функции позиционного регулирования, сигнализации, трансляции измеренного сигнала в выходной токовый сигнал. Тип входного сигнала выбирается пользователем программно.

Выполняемые функции:

- измерение унифицированных сигналов тока и напряжения, сигналов термопар, термо-преобразователей сопротивления (универсальный измерительный вход);
- гальваническая изоляция между собой входов, выходов, интерфейса, питания прибора;
- программный выбор типа входного сигнала;
- цифровая фильтрация измеренного сигнала с целью подавления помех;
- линеаризация НСХ термопреобразователей, индикация результата измерения в градусах Цельсия;
- компенсация температуры холодного спая (может быть отключена пользователем при конфигурации через интерфейс RS-485 по технологии SetMaker);
- обнаружение аварийных ситуаций: обрыв и замыкание датчика, выход параметра за пределы допустимого диапазона преобразования, целостность параметров в энергонезависимой памяти, обрыв датчика температуры «холодного спая». Сигнализация аварийных ситуаций с помощью светодиодов на лицевой панели прибора и кода аварии на дисплее прибора;
- масштабирование унифицированных сигналов и отображение результата измерения в единицах физических величин;
- извлечение квадратного корня из результата измерения (для унифицированных входных сигналов тока);
- формирование сигнала управления или сигнализации при помощи встроенного компаратора, функция компаратора выбирается программно. Для компаратора может быть задан режим отложенной сигнализации (блокировка при первом включении), режим задержки срабатывания компаратора;
- формирование выходного токового сигнала, назначение которого задается пользователем при конфигурировании: ретрансляция измеренного значения, выход П-регулятора;
- сохранение в энергонезависимой памяти времени включеного состояния прибора (в сутках) (функция счетчика моточасов);
- формирование пользователем состава параметров, входящих в оперативное меню;
- защита параметров прибора от несанкционированного изменения (два уровня доступа, ограниченных разными паролями);
- светодиодная индикация состояния дискретных выходов;
- сохранение значений параметров прибора в энергонезависимой памяти прибора при отключении питания;
- формирование гальванически изолированного напряжения 24 В для питания внешних датчиков;

- обмен информацией по интерфейсу RS-485 на скоростях до 115,2 кбод (для модификаций с интерфейсом МЕТАКОН-1745-Х-Х-1). Поддержка протоколов Modbus RTU, RNet и технологии SetMaker (для модификаций с интерфейсом МЕТАКОН-1745-Х-Х-1);
- конфигурирование прибора с помощью кнопок на лицевой панели с контролем по цифровому дисплею;
- настройка прибора с помощью персонального компьютера и удобной программы конфигурирования SetMaker для модификаций с интерфейсом RS-485;
- диапазон напряжений питания переменного тока от 155 до 265 В;
- функциональное преобразование сигналов.

Область применения: системы измерения, сбора данных, контроля и регулирования температуры в технологических процессах в машиностроительной, металлургической, химической, перерабатывающей, пищевой, нефтяной и других отраслях промышленности, а также научных исследованиях.

⚠ Внимание! По специальному заказу выпускаются приборы с индивидуальными (нестандартными) характеристиками.

Различные варианты конфигурирования прибора (настройка параметров функциональных блоков) позволяют решать следующие типовые задачи:

Задача 1

- многоканальное измерение и индикация нескольких технологических параметров;
- обмен данными по интерфейсу*.

Задача 2

- многоканальное измерение технологических параметров
- сигнализация по заданному уровню;
- обмен данными по интерфейсу*.

Задача 3

- многоканальное измерение технологических параметров;
- трансляция измеренного сигнала в смежные системы с помощью токового унифицированного сигнала**;
- сигнализация по заданному уровню;
- обмен данными по интерфейсу*.

Задача 4

- многоканальное измерение технологических параметров;
- позиционное (ON/OFF) регулирование;
- сигнализация по заданному уровню;
- обмен данными по интерфейсу*.

Задача 5

- многоканальное измерение технологических параметров;
- позиционное (ON/OFF) регулирование;

- трансляция измеренного сигнала в смежные системы с помощью токового унифицированного сигнала**;
- обмен данными по интерфейсу*.

Задача 6

- многоканальное измерение технологических параметров;
- пропорциональное (П) регулирование с токовым унифицированным выходом**;
- обмен данными по интерфейсу*.

Задача 7

- многоканальное измерение технологических параметров;
- пропорциональное (П) регулирование с токовым унифицированным выходом**;
- сигнализация по заданному уровню;
- обмен данными по интерфейсу*.

Задача 8

- многоканальное измерение технологических параметров;
- преобразование измеренного сигнала в 2 (или в 4) унифицированных токовых сигнала;
- обмен данными по интерфейсу*.

Примечание*: для модификаций приборов с интерфейсом RS-485.

Примечание**: для модификаций приборов с токовым выходом.

Дополнительно во всех задачах доступны следующие функциональные возможности:

- функциональная диагностика (диагностика аварийных ситуаций);
- регистрация включенного состояния прибора (функция счетчика моточасов);
- передача данных в Накопитель-архиватор DataBox (для модификаций приборов с интерфейсом RS-485);
- питание внешних устройств источником напряжения постоянного тока 24 В, встроенным в прибор.

3 Технические характеристики

3.1 Метрологические характеристики

3.1.1 Основная погрешность

Пределы основной допускаемой приведенной погрешности измерения напряжения, тока и сопротивления $\pm 0,1 \%$.

Допустимые типы входных аналоговых сигналов (по ГОСТ 26.011), термопар (по ГОСТ Р 8.585) термопреобразователей сопротивления (по ГОСТ 6651), диапазоны входных сигналов, а так же пределы допускаемых погрешностей измерения для конкретных типов входных сигналов приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Типы входных сигналов и диапазоны измерения

Первичный преобразователь		Диапазоны измерений	Цена единицы младшего разряда*	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, %
Тип	Условное обозначение НСХ			
Термопары с НСХ по ГОСТ Р 8.525				
TXA	XA(K)	(-100...+1300) °C	0,1 °C	$\pm 0,1 \%$
TXK	XK(L)	(-100... +750) °C	0,1 °C	$\pm 0,1 \%$
TNH	NH(N)	(-50...+1300) °C	0,1 °C	$\pm 0,1 \%$
TJK	JKK(J)	(-100... +900) °C	0,1 °C	$\pm 0,1 \%$
TPI	PPI(S)	(0...1600) °C	0,1 °C	$\pm 0,25 \%$
TPI	PPI(R)	(0...1600) °C	0,1 °C	$\pm 0,25 \%$
TPI	PP(B)	(300...1700) °C	0,1 °C	$\pm 0,25 \%$
TMK	MK(T)	(-220... +400) °C (-270... -220) °C	0,1 °C	$\pm 0,1 \%$ $\pm 0,5 \%$
TXKh	XKh(E)	(-220... +1000) °C (-270... -220) °C	0,1 °C	$\pm 0,1 \%$ $\pm 0,5 \%$
TBP	BP(A-1)	(0...2200) °C	0,1 °C	$\pm 0,25 \%$
TBP	BP(A-2)	(0...1800) °C	0,1 °C	$\pm 0,25 \%$
TBP	BP(A-3)	(0...1800) °C	0,1 °C	$\pm 0,25 \%$
Пирометры по ГОСТ 10627				
PK-15	PK-15	(400...1500) °C	1 °C	$\pm 0,15 \%$
PC-20	PC-20	(900...2000) °C	1 °C	$\pm 0,1 \%$
Преобразователи манометрические термопарные ПМТ				
Тип	Давление			
ПМТ-2	(0,1...500) мкм рт. ст.	(0...100) %	0,1 %	$\pm 0,5 \%$
ПМТ-4	(0,1...200) мкм рт. ст.	(0...100) %	0,1 %	$\pm 0,5 \%$
Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651				
TCM	100M ($\alpha=0,00428 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	(-180... +200) °C	0,1 °C	$\pm 0,1 \%$
TCM	50M ($\alpha=0,00428 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	(-180... +200) °C	0,1 °C	$\pm 0,1 \%$
TCП	100П($\alpha=0,00391 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	(-200... +850) °C	0,1 °C	$\pm 0,1 \%$

ТСП	$50\Pi(\alpha=0,00391^{\circ}\text{C}^{-1})$	(-200... +850) °C	0,1 °C	$\pm 0,1 \%$
ТСП	Pt100 ($\alpha=0,00385^{\circ}\text{C}^{-1}$)	(-200... +850) °C	0,1 °C	$\pm 0,1 \%$
Унифицированные сигналы постоянного напряжения и тока по ГОСТ 26.011				
	(0...50) мВ	(0...100) %	0,02 %	$\pm 0,1 \%$
	(0...1000) мВ	(0...100) %	0,1 %	$\pm 0,1 \%$
	(0...5) мА	(0...100) %	0,02 %	$\pm 0,1 \%$
	(0...20) мА	(0...100) %	0,05 %	$\pm 0,1 \%$
	(4...20) мА	(0...100) %	0,05 %	$\pm 0,1 \%$
Сигналы сопротивления				
	(0...100) Ом	(0...100) %	0,1 %	$\pm 0,1 \%$
	(0...250) Ом	(0...100) %	0,1 %	$\pm 0,1 \%$
	(0...500) Ом	(0...100) %	0,1 %	$\pm 0,1 \%$
Примечание*: При температурах выше 1000 °C и ниже минус 100 °C цена единицы младшего разряда равна 1 °C.				
Примечание**: При выпуске преобразователь сконфигурирован на работу с ТП типа Хромель-алюмель ХА(К).				

3.1.2 Дополнительная погрешность

Пределы дополнительной допускаемой погрешности измерения, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной (23±5) °C до любой температуры в пределах рабочего диапазона ±0,25 предела основной погрешности на каждые 10 °C изменения температуры.

Пределы дополнительной допускаемой погрешности, вызванной изменением температуры «холодного» спая термопары во всем диапазоне рабочих температур ±1 °C.

3.1.3 Интервал между поверками составляет 2 года.

3.2 Эксплуатационные характеристики

3.2.1 Характеристики измерительного входа

Тип входа универсальный (напряжение, ток, сопротивление).
 Число входов 4 (с общим минусом).
 Входной импеданс при измерении напряжения, не менее 250 кОм.
 Входной импеданс при измерении тока (100±0,1) Ом.
 Схема подключения термопреобразователей сопротивления 3-проводная.
 Ток возбуждения термопреобразователей сопротивления, не более 1 мА.
 Период опроса входов 0,4 с.
 Период опроса входов (все входы токовые) 0,24 с.
 Выходом за границы диапазона считается превышение входным сигналом
 значения границы диапазона на ±0,5 %.

3.2.2 Характеристики измерения влажности психрометрическим способом

Диапазоны измерения влажности:

..... от 0 до 100 % при температуре на «сухом» входе от 0 до 65 °C.
 от 15 до 100 % при температуре на «сухом» входе от 65 до 100 °C.

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений прибора $\delta_{\text{осн.}} \dots \pm 5\%$.

Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной (23 ± 5) °C до любой температуры в пределах допустимого диапазона рабочих температур, на каждые 10 °C изменения температуры $\pm 0,5 \delta_{\text{осн.}}$

3.2.3 Характеристики дискретного выхода «Реле»

Тип выхода группа контактов на включение.
 Коммутируемое напряжение переменного тока, не более 250 В.
 Коммутируемое напряжение постоянного тока, не более 30 В.
 Коммутируемый ток, не более 3 А.
 Тип контакта нормально открытый.
 Сопротивление контакта, не более 0,1 Ом.

3.2.4 Характеристики дискретного выхода «Оптотранзистор»

Тип выхода открытый коллектор.
 Максимальное постоянное напряжение на выходе 60 В.
 Максимальный ток выхода (втекающий) 150 мА.

3.2.5 Характеристики аналогового выхода

Тип выхода токовый (пассивный)
 Допустимые диапазоны значений выходного токового сигнала от 3,6 до 21,5 мА.
 Номинальное значение сопротивления нагрузки 200 Ом.
 Допустимый диапазон сопротивлений нагрузки от 0 до 600 Ом.
 Пределы основной допускаемой погрешности ($\delta_{\text{осн.}}$) установки тока, приведенной к диапазону от 4 до 20 мА $\pm 0,1\%$.

Пределы дополнительной допускаемой погрешности измерения, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной (23 ± 5) °C до любой температуры в пределах рабочего диапазона на каждые 10 °C изменения температуры .. $\pm 0,25 \delta_{\text{осн.}}$

Пределы дополнительной допускаемой погрешности измерения, вызванной изменением сопротивления нагрузки от номинального до любого в пределах допустимого диапазона $\pm 0,5 \delta_{\text{осн.}}$

3.2.6 Характеристики встроенного источника питания

Номинальное выходное напряжение ($24 \pm 2,4$) В.
 Выходной ток (при номинальном выходном напряжении) 200 мА.
 Защита от короткого замыкания и перегрузки по току есть.
 Ток в режиме защиты от короткого замыкания и перегрузки, не более 50 мА.
 Нестабильность выходного напряжения по отношению к номинальному во всем диапазоне нагрузок, не более $\pm 10\%$.
 Нестабильность выходного напряжения при изменении температуры окружающей среды во всем диапазоне допустимых температур, не более $\pm 10\%$.

Нестабильность выходного напряжения при изменении входного напряжения питания во всем диапазоне допустимых значений входных напряжений питания, не более $\pm 10\%$.

Примечание: встроенный источник можно использовать для питания внешних датчиков.

3.2.7 Сетевой интерфейс

Физическая спецификация EIA/TIA-485 (RS-485).

Максимальная скорость обмена 115,2 кбит/с.

Диапазон задания адресов от 1 до 247.

Время отклика при скорости обмена:

115,2 кбит/с, не более 1 мс.

9,6 кбит/с, не более 4 мс.

Количество стартовых бит 1 или 2.

Максимальное число приборов в сети без повторителей (при нагрузках 1/8 Unit load) ... 247.

Поддерживаемые протоколы MODBUS RTU и RNet.

3.2.8 Гальваническая изоляция

Цепи питания – цепи выходных сигналов 1500 В, 50 Гц.

Цепи питания – цепи входных сигналов 1500 В, 50 Гц.

Цепи питания – цепи интерфейсных сигналов 1500 В, 50 Гц.

Цепи входных сигналов – цепи интерфейсных сигналов 500 В, 50 Гц.

Цепи выходных сигналов – цепи интерфейсных сигналов 500 В, 50 Гц.

Цепи входных сигналов – цепи выходных сигналов 1500 В, 50 Гц.

Корпус прибора – цепи питания 3000 В, 50 Гц.

3.2.9 Питание прибора

Номинальное значение напряжения питания (220 \pm 22) В, 50 Гц.

Диапазон допустимых напряжений питания от 155 до 265 В.

Потребляемая мощность, не более 20 В·А.

3.2.10 Характеристики помехозащищенности

Характеристика помехозащищенности приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Характеристика помехозащищенности

Устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех по ГОСТ Р 51317.4.4	Степень жесткости испытаний 3 Критерий А
Устойчивость к воздействию микросекундных импульсных помех по ГОСТ Р 51317.4.5	

Подавление помех переменного тока частотой 50 Гц общего вида, приложенных к измерительному входу, не менее 60 дБ.

Подавление помех переменного тока частотой 50 Гц последовательного вида, приложенных к измерительному входу, не менее 100 дБ.

3.2.11 Требования электробезопасности

Соответствие требованиям электробезопасности по ГОСТ 12.2.007.0 класс II.

3.2.12 Установление режимов

Время установления рабочего режима (предварительный прогрев), не более 15 мин.

Время непрерывной работы круглосуточно.

3.2.13 Условия эксплуатации

Группа по ГОСТ Р 52931 В4.

Температура от минус 10 до плюс 70 °C.

Влажность (без конденсации влаги)..... 80 % при 35 °C.

3.2.14 Параметры надежности

Средняя наработка на отказ, не менее..... 100 000 ч.

Средний срок службы, не менее..... 10 лет.

3.2.15 Массогабаритные характеристики

Масса прибора, не более..... 400 г.

Габаритные размеры, не более (96×48×132) мм.

Внешний вид прибора с габаритными размерами приведен на рисунке 8.

4 Комплектность

Комплект поставки приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Комплект поставки

Состав комплекта	Количество, шт.
Прибор МЕТАКОН-1745	1
Паспорт ПИМФ.421243.055 ПС	1
Розетки к клеммному соединителю	5
Крепление для щитового монтажа	2
Потребительская тара	1

5 Устройство и работа

5.1 Органы индикации и управления

Передняя панель измерителя-регулятора МЕТАКОН-1745 изображена на рисунке 1. Назначение органов индикации и управления приведены в таблице 4.

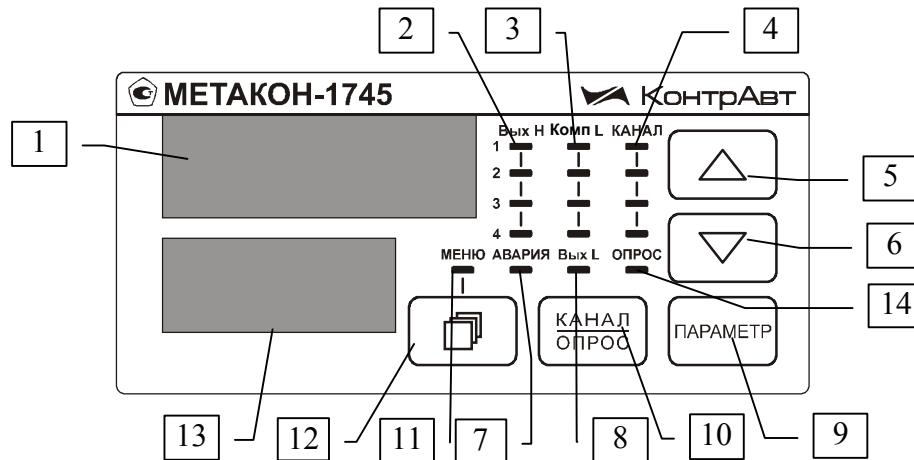


Рисунок 1 – Передняя панель измерителей-регуляторов МЕТАКОН-1745

Таблица 4

№ на рисунке 1	Описание (название)	Назначение	Примечания	Цвет
1.	Четырёхразрядный светодиодный дисплей (далее по тексту – Дисплей значений)	В состоянии ОСНОВНОЙ ИНДИКАЦИИ всегда отображает значение измеренного сигнала Y с выхода блока преобразования (в единицах физической величины), его номер указывается светодиодами 4. В остальных случаях отображает значения тех параметров, коды которых отображаются на Дисплее кодов		Красный
2.	Светодиодные индикаторы «Н»	Горят, когда сработали компаратор и выход Н в соответствующем канале. В модификациях АТ данные светодиоды не действуют	Светодиоды горят независимо от того, в каком меню находится прибор	Зелёный
3.	Светодиодные индикаторы «L»	Горят, когда сработал компаратор L в соответствующем канале.	Светодиоды горят независимо от того, в каком меню находится прибор	Зелёный

№ на рисунке 1	Описание (название)	Назначение	Примечания	Цвет
4.	Индикаторы «КАНАЛ»	Горит индикатор с номером того канала, к которому относится параметр, отображаемый на Дисплее значений и на Дисплее кодов	Принцип действия сохраняется во всех меню. ИСКЛЮЧЕНИЕ 1. Когда в режиме КОНФИГУРОВАНИЯ осуществляется групповое задание одноименных параметров, после удержания 3 с кнопки [КАНАЛ/ОПРОС] начинают мигать все канальные индикаторы. ИСКЛЮЧЕНИЕ 2. В общих меню оба канальных индикатора гаснут.	Желтый
5.	Кнопка [Больше]	Служит для увеличения значений параметров (которые доступны для изменения). При нажатии и удержании кнопки происходит быстрое увеличение значения параметра. Одновременное нажатие кнопок больше и меньше переключает позицию ввода	Если параметр доступен только для просмотра, кнопка не функционирует	
6.	Кнопка [Меньше]	Служит для уменьшения значений параметров (которые доступны для изменения). При нажатии и удержании кнопки происходит быстрое уменьшение значения параметра. Одновременное нажатие кнопок больше и меньше переключает позицию ввода	Если параметр доступен только для просмотра кнопка не функционирует	
7.	Светодиодный индикатор «АВАРИЯ»	Горит при возникновении любой аварийной ситуации, обнаруживаемой блоком функциональной сигнализации	Индикатор работает независимо от того, в каком меню находится прибор	Красный
8.	Светодиодный индикатор «Вых. L»	Горит, если выход L замкнут	Индикатор работает независимо от того, в каком меню находится прибор	Зеленый
9.	Кнопка [ПАРАМЕТР]	Служит для выбора параметра в пределах одного меню для просмотра / изменения. Сохранение параметров происходит при выходе из режима конфигурирования в режим ОСНОВНОЙ ИНДИКАЦИИ	В ПЗУ сохраняются значения только тех параметров, которые доступны для изменения	

№ на рисунке 1	Описание (название)	Назначение	Примечания	Цвет
10.	Кнопка [КА-НАЛ/ОПРОС]	<p>Кратковременное нажатие переключает каналы, параметры которых отображаются светодиодных дисплеях. В состоянии ОСНОВНОЙ ИНДИКАЦИИ нажатие в течение 3 секунд включает режим автоматического циклического переключения каналов. Автоматический режим отключается кратковременным нажатием.</p> <p>При КОНФИГУРИРОВАНИИ для группового задания нажать и удерживать 3 с, все канальные индикаторы начинают мигать, кнопкой [ПАРАМЕТР] производится ввод, что подтверждается прекращением мигания канальных индикаторов.</p>		
11.	Светодиод «Меню»	Загорается при переходе к любому Конфигурационному и Оперативному меню		Желтый
12.	Кнопка [Меню]	<p>Служит для перехода из состояния ОСНОВНОЙ ИНДИКАЦИИ в список Конфигурационных меню и для перехода по списку.</p> <p>Позволяет из любой точки Конфигурационного меню вернуться в список Конфигурационных меню</p>		
13.	Четырехразрядный светодиодный дисплей (далее по тексту – Дисплей кодов)	<p>В состоянии ОСНОВНОЙ ИНДИКАЦИИ попаременно отображает код и значение параметра Р0, выбранного пользователем в меню Состав оперативного меню.</p> <p>При работе со списком конфигурационных меню на Дисплее кодов отображается код LSt.</p> <p>Во всех остальных случаях отображает код того параметра, значение которого отображается на Дисплее значений</p>		Зелёный
14.	Индикатор «Опрос»	Загорается в режиме автоматического циклического переключения каналов		Зёлённый

5.2 Функциональная схема прибора

Функциональная схема приборов представлена на рисунках 2 – 4.

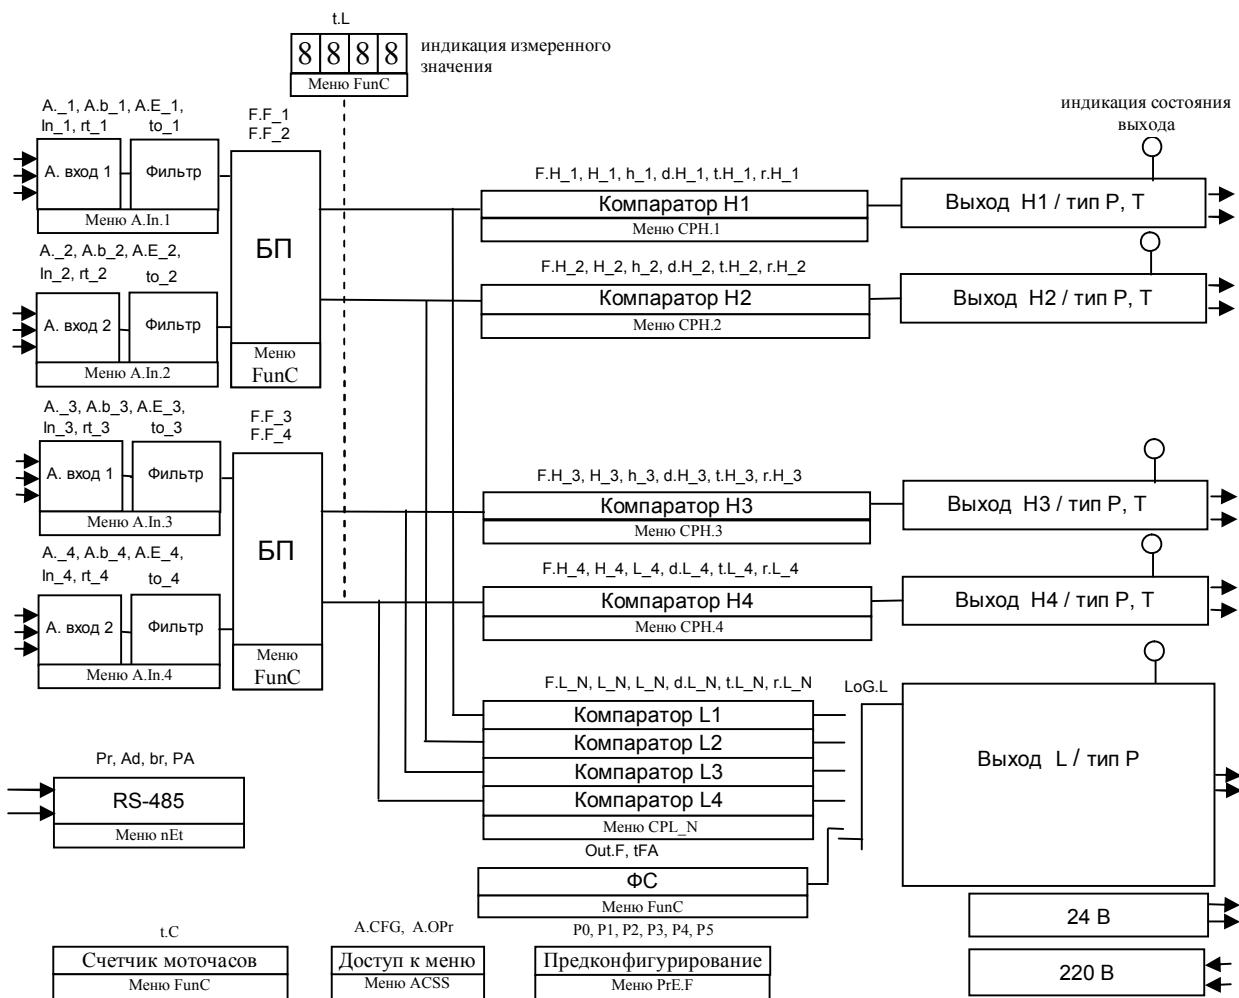


Рисунок 2 – Функциональная структура приборов МЕТАКОН-1745-4Р, 4Т

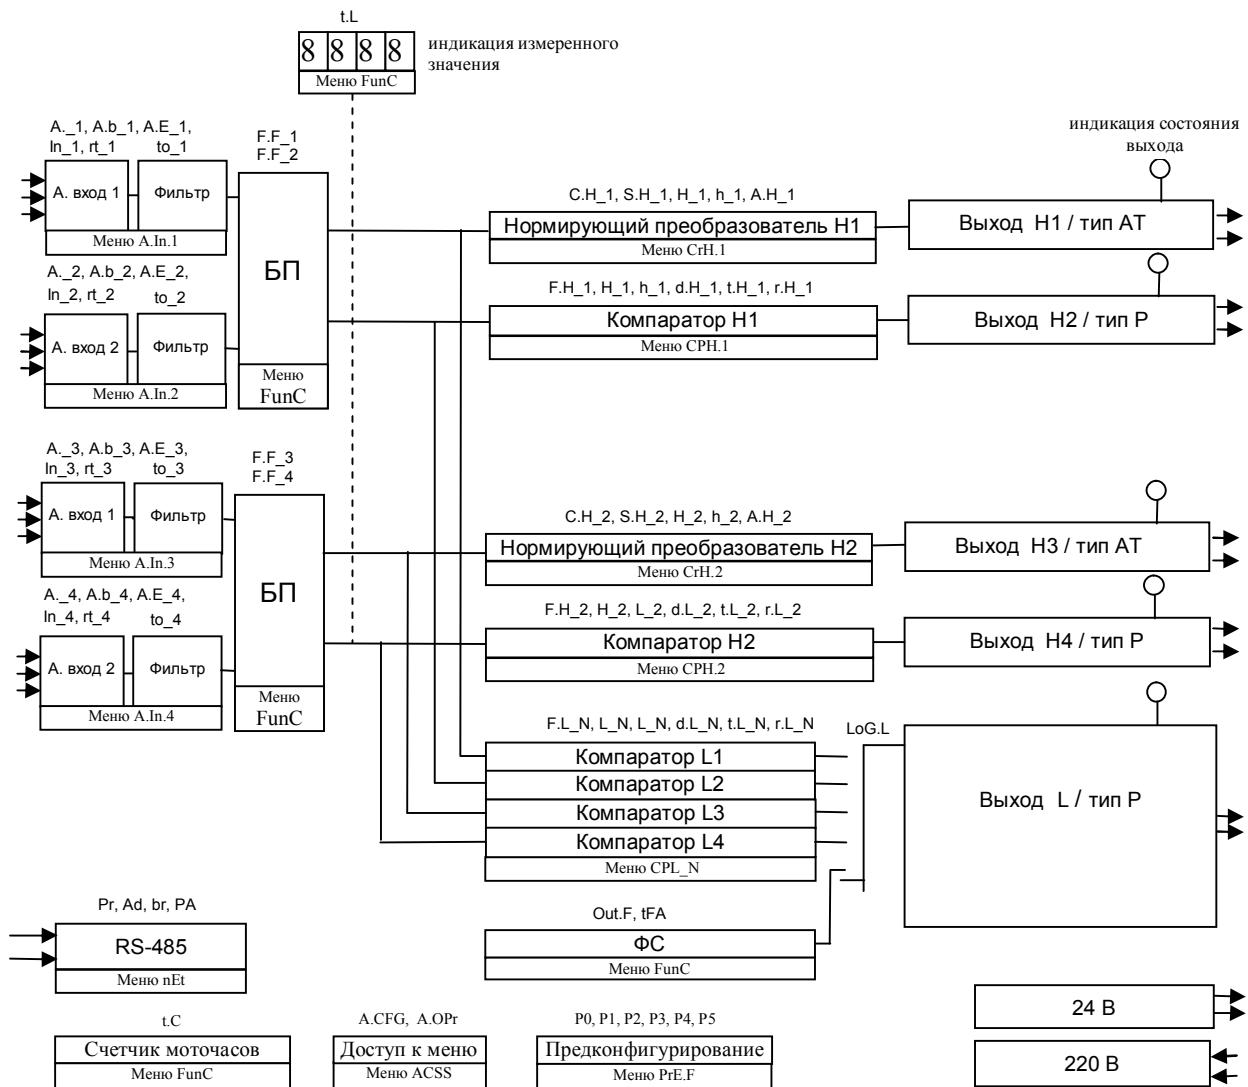


Рисунок 3 – Функциональная структура приборов МЕТАКОН-1745-2АТ/2Р

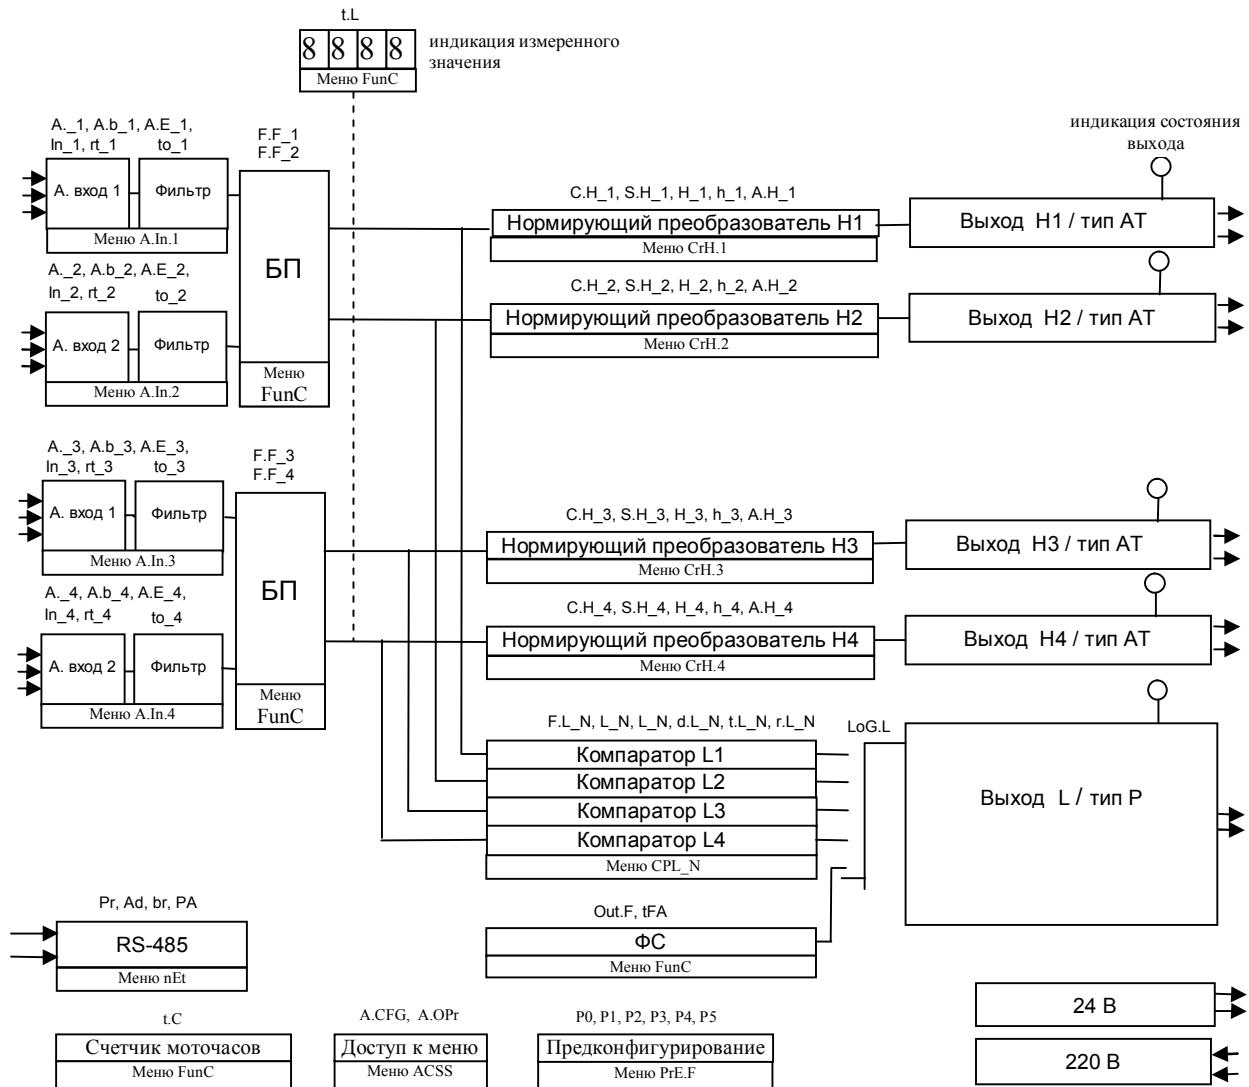


Рисунок 4 – Функциональная структура приборов МЕТАКОН-1745-4АТ

5.3 Принципы функционирования прибора

5.3.1 Измерительный вход

В приборе реализован четырёхканальный универсальный измерительный вход (с общим «минусом»), который обеспечивает работу со всеми типами аналоговых сигналов.

5.3.2 Преобразование входного сигнала.

Сигналы от термопреобразователей сопротивления и термопар преобразуются в соответствии с НСХ в значение измеренной температуры, которое отображается на Дисплее значений (см. поз. 1 Рис.1). При использовании термопары температура «холодного спая» измеряется с помощью датчика, установленного в клеммном соединителе, и в результат измерения вносится соответствующая поправка.

Тип входного сигнала устанавливается пользователем при КОНФИГУРИРОВАНИИ прибора с помощью выбора необходимого значения параметра **In_N** (см.п.5.4.5.1).

При работе с источниками унифицированного сигнала (напряжение или ток) и с сигналами сопротивления входной сигнал преобразуется в значение измеренного технологического параметра, которое отображается на цифровом дисплее в единицах физической величины. Преобразование осуществляется по линейному закону с помощью масштабных коэффициентов **A.b_N** и **A.E_N** (см. п.5.4.5.1), задаваемых пользователем при КОНФИГУРИРОВАНИИ. Входной сигнал **S_тек** преобразуется в измеренное значение **T_изм** (отображается на дисплее) по формуле (1):

$$T_{\text{изм}} = A.b_N + \frac{A.E_N - A.b_N}{S_{\text{макс}} - S_{\text{мин}}} \cdot (S_{\text{тек}} - S_{\text{мин}}), \quad (1)$$

где:

- A.b_N** – требуемое значение технологического параметра, соответствующее нижней границе входного сигнала **S_мин**;
- A.E_N** – требуемое значение технологического параметра, соответствующее верхней границе входного сигнала **S_макс**;
- S_тек** – текущее значение входного сигнала;
- S_мин, S_макс** – соответственно нижняя и верхняя границы входного сигнала.

Пример: Датчик давления преобразует давление в диапазоне от 0 до 8 атм. в унифицированный токовый сигнал от 4 до 20 мА. Для того чтобы на дисплее прибора давление отображалось в единицах физической величины (в нашем случае атм.) параметры прибора необходимо настроить следующим образом:

- входной сигнал – унифицированный сигнал тока от 4 до 20 мА (**In_N** = 4-20);
- положение десятичной точки – два знака после запятой (**A._N** = 00.00);
- нижняя граница входного сигнала, соответствующая 4 мА, равна 0 атм. (**A.b_N** = 0.00);
- верхняя граница входного сигнала, соответствующая 20 мА, равна 8 атм. (**A.E_N** = 8.00).

В соответствие с этими настройками давление 2 атм., которое датчик давления преобразует в ток 8 мА, на дисплее прибора отобразится как 2.00.

5.3.3 Функция нелинейного преобразования

В приборе предусмотрена возможность дополнительного нелинейного преобразования измеренного значения технологического параметра – извлечения квадратного корня. Данная функция устанавливается для соответствующего канала при КОНФИГУРИРОВАНИИ параметром **rt_N** (см. п. 5.4.5.1) и распространяется только на источники унифицированных сигналов тока.

Функция нелинейного преобразования может использоваться при измерении расхода жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Принцип измерения расхода сужающим устройством заключается в измерении разности давлений до сужающего устройства, установленного в сечении трубопровода, и после него. Обычно, выходным сигналом сужающего устройства служит унифицированный сигнал, пропорциональный разности давлений (перепаду).

Если функция извлечения квадратного корня активирована, то значение технологического параметра (расхода), выводимое на дисплей вычисляется следующим образом:

$$Q = A.b_N + \sqrt{X} \cdot (A.E_N - A.b_N), \quad (2)$$

где:

- Q** – расход жидкости или газа через сужающее устройство;
- A.b_N** – имеет смысл РАСХОДА при минимальном сигнале от датчика перепада давления (дифференциального манометра);

A.E_N – имеет смысл РАСХОДА при максимальном сигнале от датчика перепада давления;

X – текущее значение сигнала от датчика перепада давления в процентах от входного диапазона (нормировано к диапазону от 0 до 1)

Примечание: Если в качестве источников входных сигналов выбраны термопреобразователи сопротивления, пирометры, ПМТ или термопары, то параметры **A.b**, **A.E**, **rt** не отображаются в меню **КОНФИГУРИРОВАНИЕ**.

5.3.4 Цифровая фильтрация измеренного сигнала

В условиях производства сигнал первичного датчика подвергается воздействию различного рода помех. Для ослабления влияния помех в приборе предусмотрена низкочастотная цифровая фильтрация результатов измерения. Цифровая фильтрация сглаживает высокочастотные колебания результата измерения, тем самым, увеличивая помехозащищенность прибора. Вместе с тем, цифровая фильтрация увеличивает инерционность измерения, и как следствие, инерционность регулирования. На рисунке 5 приведены результаты измерения при скачкообразном изменении технологического параметра в отсутствии цифрового фильтра и при его наличии. Настройка цифрового фильтра (постоянная времени цифрового фильтра) производится при КОНФИГУРИРОВАНИИ прибора установкой необходимого значения параметра **to_N** отдельно для каждого канала(см. п.5.4.5.1)

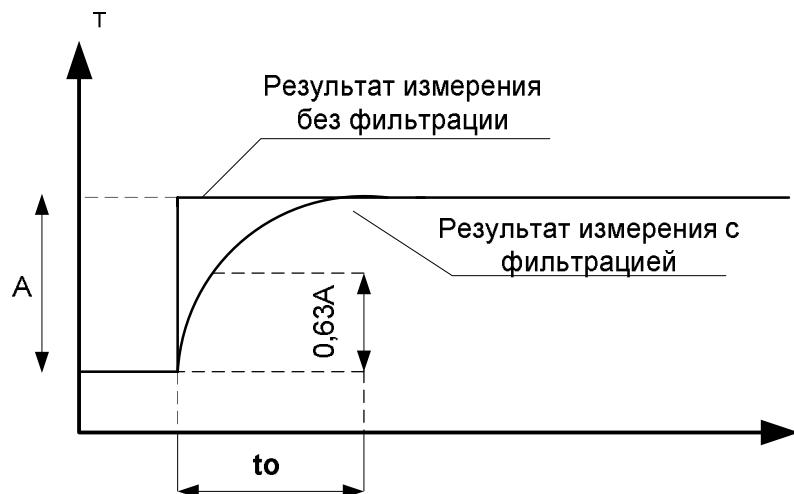


Рисунок 5 – Цифровая фильтрация результата измерения

где:

A – изменение технологического параметра;

to – постоянная времени цифрового фильтра.

5.3.5 Функциональный блок преобразования БП

Функциональный блок осуществляет преобразование входных сигналов в измеренные. Входные сигналы разбиты на пары: первая пара – входы 1 и 2 и вторая пара – входы 3 и 4.

Преобразование входных сигналов X_A и X_B в измеренные Y_A и Y_B описывается функциями, приведенными в таблице 5.

В таблице 5:

- X, Y – одноименные входные и измеренные сигналы (например, X_A и Y_A);
- \underline{X} – парный (разноименный) входной сигнал, у измеренного сигнала Y_A парным считается вход X_B , у измеренного сигнала Y_B – вход X_A .

Измеренные сигналы Y отображаются на Дисплее значений.

Таблица 5 – Функции преобразования

Номер функции	Функции преобразования	Примечания
1	$Y = X$	Прямая трансляция (сигнал одноименный)
2	$Y = \underline{X}$	Перекрестная трансляция (сигнал парный)
3	$Y = X - \underline{X}$	Отклонение одноименного от парного сигнала
4	$Y = \underline{X} - X$	Отклонение парного от одноименного сигнала
5	$Y = (X + \underline{X})/2$	Среднее значение сигналов X и \underline{X}
6	$Y = X - (X + \underline{X})/2$	Отклонение одноименного от среднего
7	$Y = \underline{X} - (X + \underline{X})/2$	Отклонение парного от среднего
8	$Y = G(X_A\text{-сухой}; X_B\text{-влажный})$	Относительная влажность психрометрическим методом. Всегда считается, что вход X_A -сухой, X_B -влажный
9	$Y = d X / dt$	Скорость изменения одноименного сигнала
10	$Y = d \underline{X} / dt$	Скорость изменения парного сигнала
		Прочие преобразования по заказу потребителя

Примечание. Набор функций преобразования позволяет дублировать измеренные сигналы Y_A и Y_B . Например, измеренные сигналы Y_A и Y_B должны быть равны одному и тому же сигналу $X_A - X_B$. Для этого для измеренного сигнала Y_A необходимо установить функцию 3, а для Y_B – функцию 4. Такое дублирование позволяет, в частности, подавать одинаковый сигнал на компараторы парных каналов.

Функциональное преобразование входных сигналов задается при КОНФИГУРИРОВАНИИ прибора в меню **Общие функции** установкой требуемого значения параметра **F.F_N** (см. п.5.4.5.5).

5.3.6 Функции компараторов

На компараторы подаются соответствующие измеренные сигналы.

Компараторы управляют работой дискретных выходов типа Р, Т в соответствующих модификациях приборов по типу выходов.

Компараторы должны выполнять следующий набор функций:

- прямая функция с независимым заданием порогов срабатывания;
- прямая функция с заданием центра и ширины зоны гистерезиса;
- обратная функция с независимым заданием порогов срабатывания;
- обратная функция с заданием центра и ширины зоны гистерезиса;
- попадание в интервал с независимым заданием границ интервала. Зона гистерезиса Δ фиксирована и равна двум значениям младшего разряда $H \geq h+2$;

- попадание в интервал с заданием центра и ширины интервала. Зона гистерезиса Δ фиксирована и равна двум значениям младшего разряда $H \geq h+2$;
- попадание вне интервала с независимым заданием границ интервала. Зона гистерезиса Δ фиксирована и равна двум значениям младшего разряда $H \geq h+2$;
- попадание в интервал с заданием центра и ширины интервала. Зона гистерезиса Δ фиксирована и равна двум значениям младшего разряда $H \geq h+2$.

Все функции имеют гистерезис. Пороги срабатывания задаются параметрами H (L) и h (l). Для каждой функции должно быть два способа задания порогов срабатывания: зависимое и независимое.

Для компараторов может быть задано время задержки срабатывания. При этом переключение компаратора происходит только тогда, когда условие переключения сохраняется непрерывно как минимум в течение времени задержки $t_{зад}$. Временная диаграмма работы компаратора (на примере функции «прямая функция») с заданной задержкой срабатывания приведена на рисунке 6:

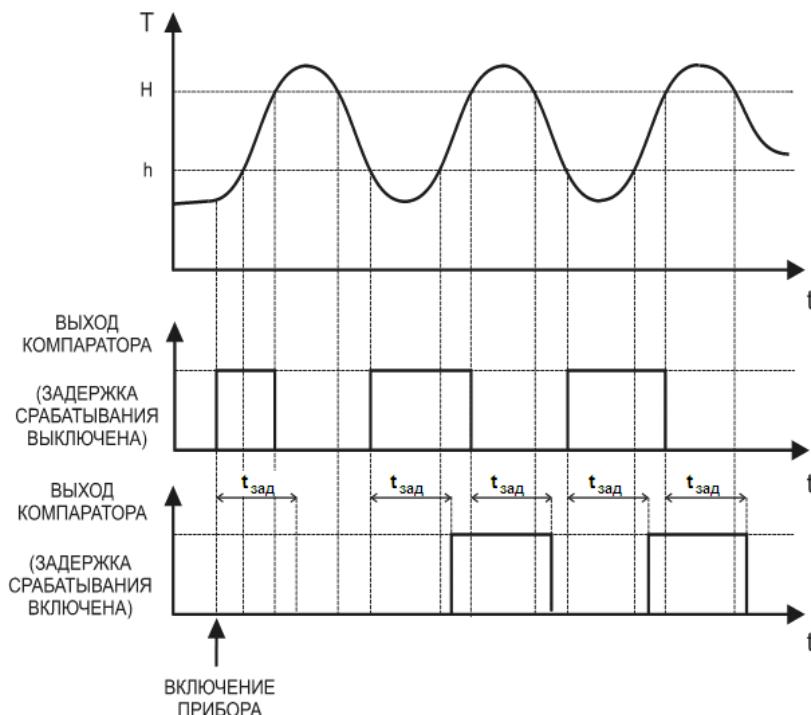


Рисунок 6 – Временная диаграмма работы компаратора с заданной задержкой срабатывания

Для компараторов может быть задан режим отложенной сигнализации: компаратор игнорирует первое после включения прибора условие переключения. Временная диаграмма работы компаратора (на примере функции «попадание вне интервала») с включенной функцией отложенной сигнализации приведена на рисунке 7:

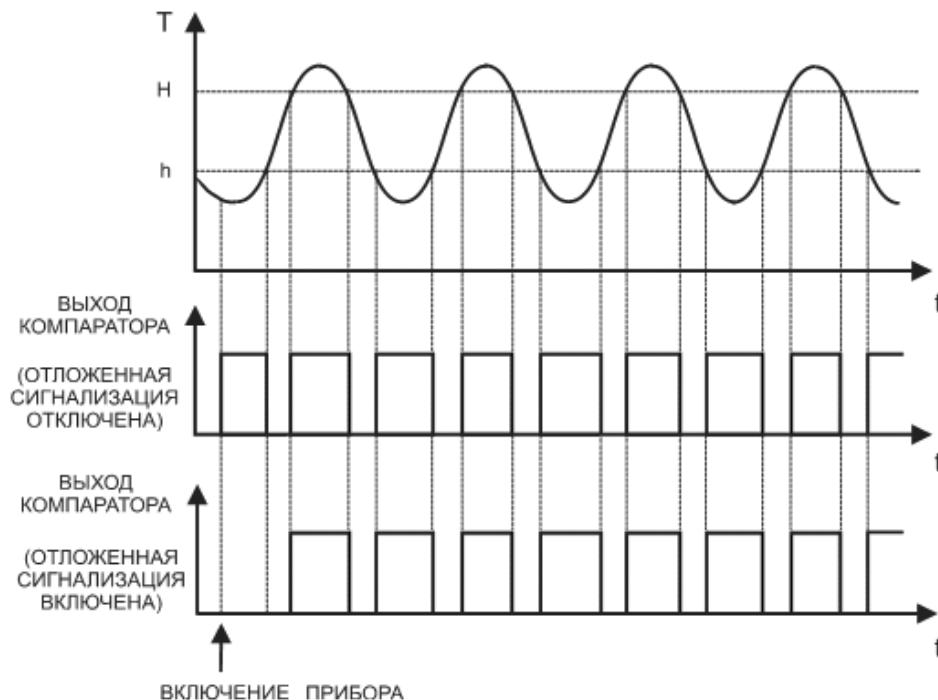


Рисунок 7 – Временная диаграмма работы компаратора в режиме отложенной сигнализации

Примечание для пользователей. Режим отложенной сигнализации нельзя задавать для компаратора, если он используется в качестве позиционного регулятора.

5.3.7 Функции нормирующих преобразователей

Нормирующие преобразователи управляют работой токовых выходов типа АТ в соответствующих модификациях приборов по типу выходов.

Нормирующие преобразователи должны выполнять следующий набор функций:

- линейное преобразование полного диапазона входного сигнала в полный диапазон выходного токового сигнала (режим трансляции);
- линейное преобразование части диапазона входного сигнала в полный диапазон выходного токового сигнала (трансляция с масштабированием, режим лупы);
- П-регулирование (совпадает с трансляцией с масштабированием).

Функция токового выхода устанавливается при КОНФИГУРИРОВАНИИ, код параметра **C.H_N** (для нормирующих преобразователей Н, таблица 13).

Можно задать наклон функции преобразования токового сигнала:

- прямой – входной сигнал растет, выходной тоже растет;
- обратный – входной сигнал растет, выходной уменьшается.

Наклон функции преобразования токового сигнала устанавливается при КОНФИГУРИРОВАНИИ, код параметра **S.H_N** (для нормирующих преобразователей Н, таблица 13).

Функция преобразования в режиме трансляции приведена в таблице 6. Полный диапазон входного сигнала преобразуется в сигнал от 4 до 20 мА, линейный участок от 3,8 до 20,5 мА.


Таблица 6 – Функция преобразования в режиме трансляции

Название функции	График функции, назначение параметров
Прямое преобразование Вход _{мин} – начало диапазона входного сигнала Вход _{макс} – конец диапазона входного сигнала	
Обратное преобразование	

Функция преобразования в режиме трансляции с масштабированием (П-регулирования) приведена в таблице 7.

Таблица 7 – Функция преобразования в режиме трансляции с масштабированием

Название функции	График функции, назначение параметров
П-регулирование «холодильником» Прямое преобразование Н – значение входного сигнала, которому должен соответствовать выходной ток 4 мА, Н+ <i>h</i> – значение входного сигнала, которому должен соответствовать выходной ток 20 мА Для П-регулирования Н имеет смысл уставки, <i>h</i> – имеет смысл зоны пропорциональности	

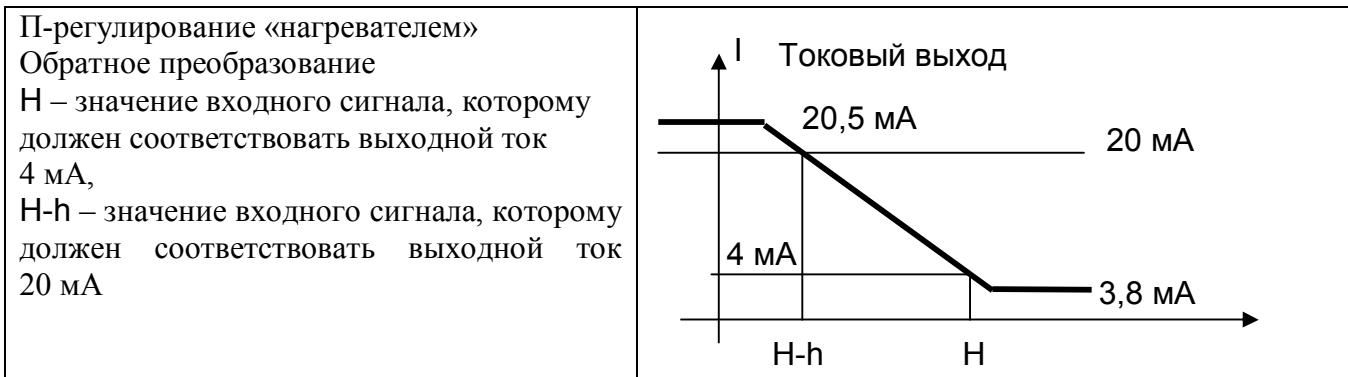

5.3.7.1 Функциональная сигнализация

Прибор контролирует и обнаруживает аварийные ситуации. Их перечень и поведение прибора приведено в таблице 8.

Таблица 8

Код аварийной ситуации	Описание ситуации	Индикация
Erb.N	Обрыв датчика	Мигает индикатор «АВАРИЯ» и индикатор «КАНАЛ» соответствующего канала. При выборе соответствующего канала, на Дисплее кодов мигает код аварии, а на Дисплее значений –
ErS.N	Замыкание датчиков	Мигает индикатор «АВАРИЯ» и индикатор «КАНАЛ» соответствующего канала. При выборе соответствующего канала, на Дисплее кодов мигает код аварии, а на Дисплее значений –
Erd.N	Выход за нижнюю границу диапазона	Мигает индикатор «АВАРИЯ» и индикатор «КАНАЛ» соответствующего канала. При выборе соответствующего канала, на Дисплее кодов мигает код аварии, а на Дисплее значений –
ErU.N	Выход за верхнюю границу диапазона	Мигает индикатор «АВАРИЯ» и индикатор «КАНАЛ» соответствующего канала. При выборе соответствующего канала, на Дисплее кодов мигает код аварии, а на Дисплее значений –
Er.FL	Нарушение памяти	Мигает индикатор «АВАРИЯ» на Дисплее значений мигает код аварии, а на Дисплее кодов - прочерки
Er.CJ	Обрыв датчика «холодного спая»	Мигает индикатор «АВАРИЯ» на Дисплее значений мигает код аварии, а на Дисплее кодов – прочерки

5.3.8 Логика работы выхода L в М-1745

Общий выход L может быть назначен как выход одного из канальных компараторов L или как выход ФС, а также может обрабатывать состояния канальных компараторов по следующей логике:

- логика «ИЛИ» – срабатывание любого канального компаратора вызывает срабатывание общего выхода;

- логика «И» – срабатывание всех канальных компараторов одновременно вызывает срабатывание общего выхода.

Режим работы выхода задается в меню **Общие функции (FunC)**.

5.3.9 Поведение прибора при включении

При включении прибора происходит инициализация, в течение которой прибор не меняет состояния всех выходов. Время инициализации задается пользователем при КОНФИГУРИРОВАНИИ параметром **t.StP**. На Дисплее значений отображается **StOP**, на Дисплее кодов – оставшееся время инициализации в секундах. Введение принудительной блокировки в течение **t.StP** позволяет исключить ложные срабатывания прибора за счет непредсказуемого поведения смежных элементов системы в период установления режимов работы после включения.

5.3.10 Выходы каналов

Выходы каналов H1-H4 прибора предназначены для управления внешними исполнительными устройствами.

В зависимости от модификации прибора комбинация выходов может быть следующая:

- МЕТАКОН-1745-4Р-Х-Х – все выходы – реле
- МЕТАКОН-1745-4Т-Х-Х – все выходы – оптотранзистор
- МЕТАКОН-1745-4АТ-Х-Х – все выходы – токовый выход от 4 до 20 мА, пассивный
- МЕТАКОН-1745-2АТ/2Р-Х-Х – нечетные выходы – токовый выход от 4 до 20 мА, пассивный, четные – реле.

5.3.11 Интерфейс EIA/TIA-485 (RS-485)

Модификация МЕТАКОН-1745-Х-Х-1 обладает программно-аппаратной поддержкой интерфейса EIA/TIA-485 (RS-485) (см. п.3.2.7), что позволяет использовать прибор для работы в сети в составе системы управления. Наличие интерфейса RS-485 позволяет включать прибор в систему сбора данных на базе накопителя-архиватора **DataBox**. Кроме того, интерфейс может быть использован для конфигурирования прибора МЕТАКОН-1745 с персонального компьютера с помощью сервисного программного обеспечения – Конфигуратора **SetMaker**. Последняя версия конфигуратора **SetMaker** доступна на сайте www.contravt.ru. Возможности при конфигурировании прибора через интерфейс и через переднюю панель одинаковы.

Настройка параметров сетевого интерфейса производится при КОНФИГУРИРОВАНИИ прибора установкой требуемых значений параметров меню **nEt**.

Регулятор МЕТАКОН-1745-Х-Х-1 поддерживает протоколы MODBUS RTU и RNet и работает по принципу запрос-ответ, выполняя роль ведомого (SLAVE) в информационной сети.

Особенности разводки коммуникационных сетей RS-485 и выбор кабеля описываются в соответствующей технической литературе. Протокол обмена MODBUS RTU является открытым (см. www.modbus.org).

5.3.12 Защита от несанкционированного доступа

Для защиты параметров от несанкционированного изменения применяется система паролей при входжении в меню. Значение пароля выставляется кнопками [▲] и [▼].

Запрос ввода пароля появляется только в том случае, если он задан при конфигурировании (**A.CFG** и/или **A.OPr = PASS**).

Если необходимо ограничить возможность изменения конфигурационных параметров, задают параметр **A.CFG** равным **PASS**.

Тогда при нажатии кнопки [МЕНЮ] в состоянии ОСНОВНОЙ ИНДИКАЦИИ (переход в список LSt для КОНФИГУРИРОВАНИЯ), появляется запрос **A.CFG**. Значение пароля выставляется кнопками [**▲**] и [**▼**].

- Если пароль введен ПРАВИЛЬНО, то при нажатии на кнопку [МЕНЮ] на индикаторе в течение 1 с отображается сообщение **Acc** и происходит переход к следующему пункту меню. В этом случае параметры можно как просматривать, так и изменять.
- Если пароль введен НЕВЕРНО, то при нажатии на кнопку [МЕНЮ] на индикаторе в течение 1 с отображается сообщение **Err** и происходит переход к следующему пункту меню. Параметры можно просматривать, но изменять нельзя.

Если необходимо ограничить возможность изменения оперативных параметров, задают параметр **A.OPr** равным PASS .

Тогда при нажатии кнопки [ПАРАМЕТР] в состоянии ОСНОВНОЙ ИНДИКАЦИИ (переход в *Оперативное меню* для изменения оперативных параметров), появляется запрос **A.OPr**. Значение пароля выставляется кнопками [**▲**] и [**▼**].

- Если пароль введен ПРАВИЛЬНО, то при нажатии на кнопку [МЕНЮ] на индикаторе в течение 1 с отображается сообщение **Acc** и происходит переход к следующему пункту меню. В этом случае параметры можно как просматривать, так и изменять.
- Если пароль введен НЕВЕРНО, то при нажатии на кнопку [ПАРАМЕТР] на индикаторе в течение 1 с отображается сообщение **Err** и происходит переход к следующему пункту меню. Параметры можно просматривать, но изменять нельзя.

Если пароль введён верно, то при повторном прохождении оперативного меню он не появляется. Спустя 60 с после последнего нажатия кнопок, запрет на изменение параметров возобновляется.

Значение пароля для изменения конфигурационных параметров **5**, а пароля для изменения оперативных параметров **11**. Эти значения устанавливается предприятием (возможно изменение через SetMaker).

Внимание: Прибор поставляется потребителю с отключенным ограничением доступа к изменению конфигурационных и оперативных параметров (**A.CFG = FrEE** , **A.OPr = FrEE**).

5.3.13 Предконфигурирование прибора

Параметры P0-P5 меню **Предконфигурирование** определяют параметр, который будет отображаться на малом дисплее в режиме основной индикации. При отображении происходит чередование значения параметра и кода параметра, в формат которого входит номер канала (кроме случая, когда выбран номер постоянно). Значения параметров P0-P5 приведены в таблице 18 (см. п.5.4.5.8)

5.3.14 Встроенный источник 24 В

Встроенный источник обеспечивает стабилизированное напряжение 24 В на соответствующих выходных клеммах прибора в диапазоне токов нагрузки от 0 до 200 мА. При перегрузке или коротком замыкании на выходе встроенного источника его выходной ток ограничивается уровнем не более 50 мА.

5.4 Структура меню и режимы работы прибора

5.4.1 Режимы работы

Регулятор микропроцессорный измерительный МЕТАКОН-1745 может функционировать в одном из двух режимов: РАБОТА и ПОВЕРКА.

Режим РАБОТА – это основной режим работы прибора. Режим РАБОТА устанавливается сразу после включения питания.

Режим ПОВЕРКА предназначен для поверки метрологических характеристик прибора. Описание режима и Методика поверки прибора приведены в Приложении А «Методика поверки регулятора микропроцессорного измерительного МЕТАКОН-1745».

5.4.2 Структура меню

Работа прибора и задачи, выполняемые прибором, определяются настройками его параметров. Изменяя параметры, пользователь задает необходимую для решения конкретной задачи функциональность прибора.

Для удобства все параметры сгруппированы в меню:

- **Оперативное меню** – используется оперативным персоналом в ходе эксплуатации прибора;
- набор **Конфигурационных меню** – используются обслуживающим персоналом при конфигурировании перед началом эксплуатации.

В приборе в **Конфигурационных меню (A.IN, CPL, CRH, CrH и PrE.F)** и **Оперативном меню** работает режим группового задания одинакового значения всем одноименным параметрам, относящимся к разным каналам. Для этого выбирается необходимый параметр для любого канала, устанавливается требуемое значение, затем нажимается и удерживается кнопка [КАНАЛ/ОПРОС], через 3 с, когда начинают мигать все канальные индикаторы, дополнительно нажать кнопку [ПАРАМЕТР].

5.4.3 Основная индикация

В ходе работы прибор практически все время находится в состоянии ОСНОВНОЙ ИНДИКАЦИИ. В состоянии ОСНОВНОЙ ИНДИКАЦИИ на Дисплее значений отображается значение измеренного сигнала, на Дисплее кодов – параметр Р0. Переключение каналов осуществляется кнопкой [КАНАЛ/ОПРОС].

Из состояния ОСНОВНОЙ ИНДИКАЦИИ можно перейти в **Оперативное меню** путем нажатия кнопки [ПАРАМЕТР].

Из состояния ОСНОВНОЙ ИНДИКАЦИИ можно перейти к списку **LISt Конфигурационных меню** путём нажатия кнопки [МЕНЮ].

Графическое пояснение работы системы меню приведено на рисунке 8.

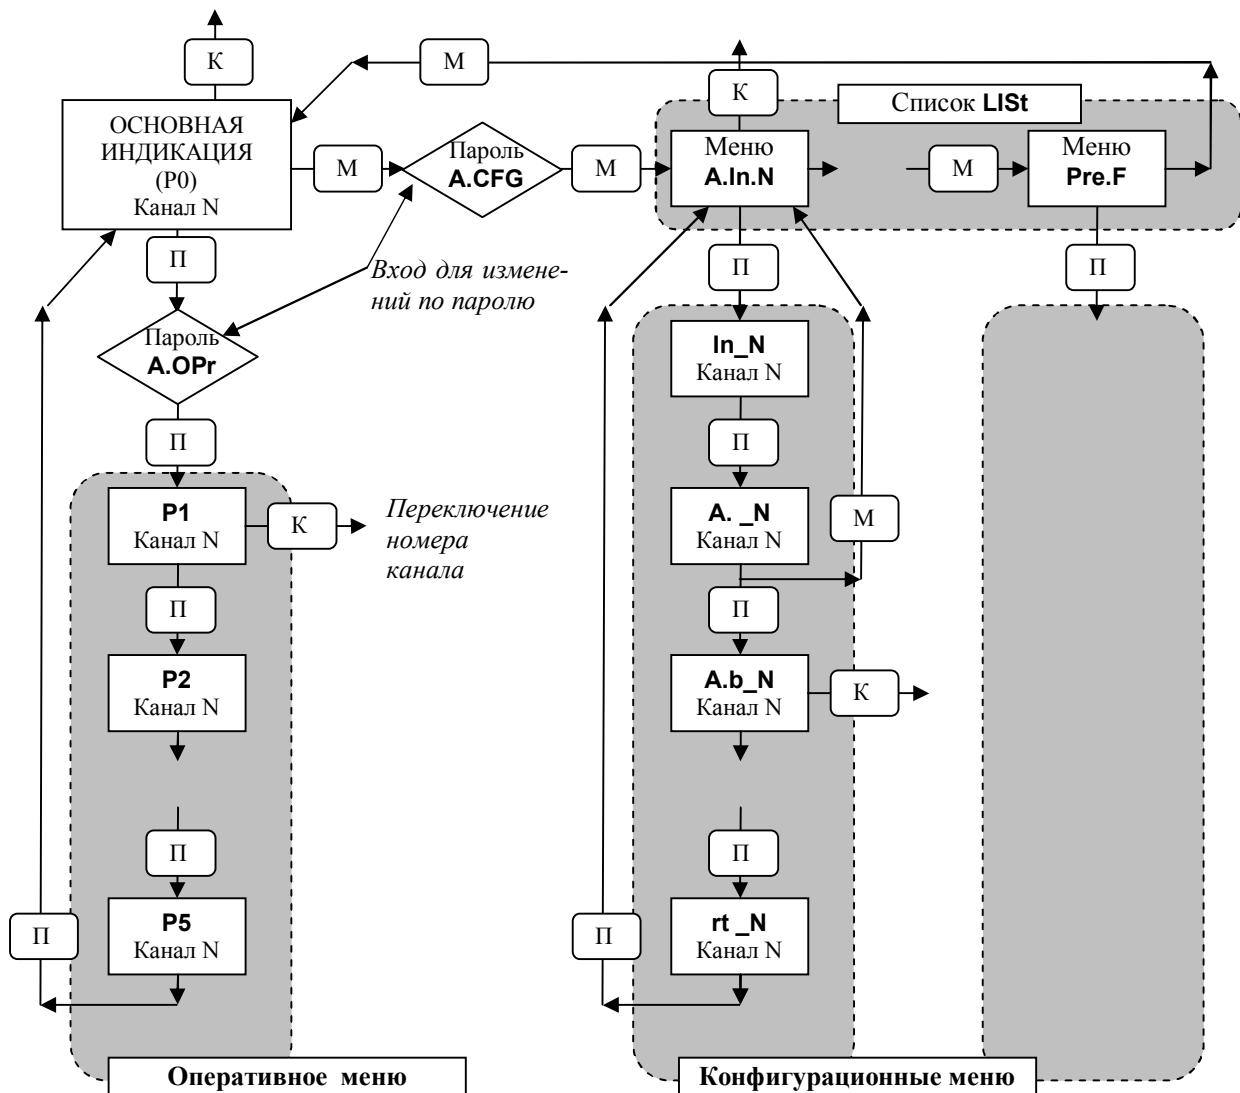


Рисунок 8 – Работа системы меню
 (К – кнопка [КАНАЛ/ОПРОС], М – кнопка [МЕНЮ], П – кнопка [ПАРАМЕТР]).

Переходы по каналам во всех меню, где есть зависимость от канала – кнопкой [КАНАЛ/ОПРОС]. Быстрый возврат из **Конфигурационного меню** в список **LISt** – кнопкой [МЕНЮ].

5.4.4 Оперативное меню

Вход в **Оперативное меню** осуществляется путем нажатия кнопки [ПАРАМЕТР] в состоянии **ОСНОВНОЙ ИНДИКАЦИИ**. Выход из меню возможен последовательным прохождением по меню путем нажатия кнопки [ПАРАМЕТР], либо через 60 с после последнего нажатия любой из кнопок.

Выбор параметров в пределах меню так же осуществляется кратковременным нажатием кнопки [ПАРАМЕТР]. Изменение значений параметров производится кнопками [▲] и [▼]. Сохранение измененных значений производится автоматически при выходе в состояние **ОСНОВНОЙ ИНДИКАЦИИ**.

Примечание: Возможность изменения параметров в **Оперативном меню** может быть запрещена паролем. Состав **Оперативного меню** пользователь задает при КОНФИГУРИРОВАНИИ меню **Состав оперативного меню**.

В **Оперативном меню** работает режим группового задания значений одноименных параметров.

5.4.5 Конфигурационные меню

Переход к списку LSt Конфигурационных меню, а значит и переход в состояние КОНФИГУРИРОВАНИЕ, осуществляется нажатием кнопки [МЕНЮ] в состоянии ОСНОВНОЙ ИНДИКАЦИИ. Выбор нужного Конфигурационного меню осуществляется последовательным нажатием кнопки [МЕНЮ]. Номер канала устанавливается кнопкой [КАНАЛ/ОПРОС]. На Дисплее кодов в это время выводится значение LSt.

После выбора нужного Конфигурационного меню, вход в меню и перебор параметров в пределах меню осуществляется последовательным нажатием кнопки [ПАРАМЕТР], выбор канала кнопкой [КАНАЛ/ОПРОС]. Перебор параметров в пределах меню – циклический.

Выход из меню возможен последовательным прохождением по меню путем нажатия кнопки [ПАРАМЕТР], быстрый возврат в список LSt из любого места меню кнопкой [МЕНЮ].

Примечание: Возможность изменения параметров в Конфигурационных меню может быть запрещена паролем (см. п.5.4.5.7).

Список **Конфигурационных меню** приведен в таблице 9.

Таблица 9

Код меню (Заголовок меню)	Название конфигурационных меню	Примечание
A.In.N	Меню Аналоговые входы	В данном меню сгруппированы параметры, относящиеся к измеренному входному сигналу
CPH.N	Меню Компараторы Н	В данном меню сгруппированы все параметры, задающие работу компараторов, а также уставки. В модификациях М-1745-4АТ-Х-Х меню отсутствует
CPL.N	Меню Компараторы L	В данном меню сгруппированы все параметры, задающие работу компараторов, а также уставки
CrH.N	Меню Нормирующие преобразователи Н	В данном меню сгруппированы все параметры, задающие работу нормирующих преобразователей и токовых выходов. Меню присутствует только в модификациях с токовыми выходами Н.
FunC	Меню Общие функции , общее для прибора	
nEt	Меню Сетевые параметры , общее для прибора	
ACSS	Меню Доступ и пароли , общее для прибора	
PrE.F	Меню Состав Оперативного меню , общее для прибора	

Индикаторы «КАНАЛ» и число N в названии Конфигурационного меню указывают номер канала, который в данный момент конфигурируется. Если меню общие для прибора, то гаснут все индикаторы «КАНАЛ».

5.4.5.1 Конфигурационное меню Аналоговые входы (A.In.N)

В данном меню работает режим групповой установки параметров для всех каналов.

Таблица 10

Код параметра	Значения параметра	Примечания
		Тип входного сигнала и диапазона измерений:
1	0-50	(0...50) мВ
2	1000	(0...1000) мВ
3	0-5	(0...5) мА
4	0-20	(0...20) мА
5	4-20	(4...20) мА
6	r.100	(0...100) Ом
7	r.250	(0...250) Ом
8	r.500	(0...500) Ом
9	Cr.Al	Термопара типа K (-100...+1300) °C
10	Cr.CL	Термопара типа L (-100...+750) °C
11	nini	Термопара типа N (-50...+1300) °C
12	FE.Co	Термопара типа J (-100...+900) °C
13	Pt.S	Термопара типа S (0...1600) °C
14	Pt.r	Термопара типа R (0...1600) °C
15	Pt.b	Термопара типа B (300...1700) °C
16	Cu.Cn	Термопара типа T (-270...+400) °C
17	Cr.Cn	Термопара типа E (-270...+1000) °C
18	rEA1	Термопара типа A-1 (0...2200) °C
19	rEA2	Термопара типа A-2 (0...1800) °C
20	rEA3	Термопара типа A-3 (0...1800) °C
21	100C	100M (-180...+200) °C
22	50C	50M (-180...+200) °C
23	100П	100П (-200...+850) °C
24	50П	50П (-200...+850) °C
25	P.100	Pt100 (-200...+850) °C
26	Pt2	Датчик вакуума ПМТ-2 (0,1...500) мкм
27	Pt4	Датчик вакуума ПМТ-4 (0,1...200) мкм
28	r-15	Пирометр РК-15 (400...1500) °C
29	rc20	Пирометр РС20 (900...2000) °C
A. _N**	0000	Положение десятичной точки в значении, отображаемом на дисплее
	000.0	
	00.00	Для термодатчиков только два варианта
	0.000	
	000.0	

Код параметра	Значения параметра	Примечания
A.b_N	-999...9999 -99.9...999.9 -9.99...99.99 -0.999...9.999	Значение отображаемого на дисплее технологического параметра, соответствующее нижней границе входного сигнала. Диапазон значений определяется положением десятичной точки – параметр A._N и типом входного сигнала- параметр In_N . Только для унифицированных сигналов
A.E_N	-999...9999 -99.9...999.9 -9.99...99.99 -0.999...9.999	Значение отображаемого на дисплее технологического параметра, соответствующее верхней границе входного сигнала. Диапазон значений определяется положением десятичной точки – параметр A._N и типом входного сигнала- параметр In_N . Только для унифицированных сигналов
to_N	0 1 2 4 8 16	Время усреднения входного сигнала, с
rt_N	OFF root	Функция извлечения квадратного корня отключена Функция извлечения квадратного корня активирована. Параметр доступен только для входных унифицированных сигналов тока

***Примечание:** Изменение типа входного сигнала приводит к изменению положения десятичной точки, если для данного типа входного сигнала текущее положение десятичной точки недопустимо, и соответственным изменениям следующих параметров:

- **A._N, A.b_N, A.E_N** в меню **Аналоговые входы (A.In.N)**;
- **H_N, h_N** в меню **Компараторы H (CPH.N)**;
- **L_N, l_N** в меню **Компараторы L (CPL.N)**;
- **H_N, h_N** в меню **Нормирующие преобразователи H (CrH.N)**;
- **L_N, l_N** в меню **Нормирующие преобразователи L (CrL.N)**.

После изменения типа входного сигнала необходимо проконтролировать и при необходимости скорректировать приведенные выше параметры.

** **Примечание:** Изменение положение десятичной точки в значении, отображаемом на дисплее, приводит к изменению положения десятичной точки в параметрах:






- **A.b_N, A.E_N** в меню **Аналоговые входы (A.In.N)**;
- **H_N, h_N** в меню **Компараторы H (CPH.N)**;
- **L_N, l_N** в меню **Компараторы L (CPL.N)**;
- **H_N, h_N** в меню **Нормирующие преобразователи H (CrH.N)**;
- **L_N, l_N** в меню **Нормирующие преобразователи L (CrL.N)**.

После изменения положения десятичной точки в значении, отображаемом на дисплее необходимо проконтролировать и при необходимости скорректировать приведенные выше параметры.

5.4.5.2 Конфигурационное меню Компараторы H (CPH.N)

В данном меню работает режим групповой установки параметров для всех каналов.

Таблица 11

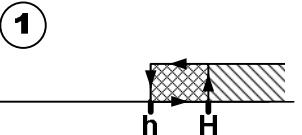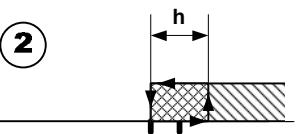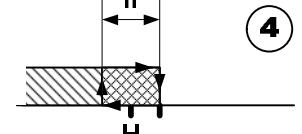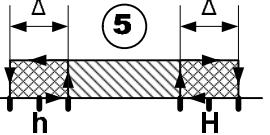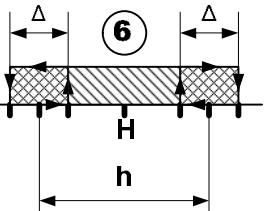Код параметра	Значения параметра	Примечания
F.H_N	-C0-	 <p>Прямая функция с независимым заданием порогов срабатывания</p>
	-C.0-	 <p>Прямая функция с заданием центра и ширины зоны гистерезиса</p>
	-C0-	 <p>Обратная функция с независимым заданием порогов срабатывания</p>
	-C.0-	 <p>Обратная функция с заданием центра и ширины зоны гистерезиса</p>
	-G7-	 <p>Попадание в интервал с независимым заданием границ интервала. Зона гистерезиса Δ фиксирована и равна двум значениям младшего разряда.</p>
	-G.7-	 <p>Попадание в интервал с заданием центра и ширины интервала. Зона гистерезиса Δ фиксирована и равна двум значениям младшего разряда</p>

		<p>Попадание вне интервала с независимым заданием границ интервала. Зона гистерезиса Δ фиксирована и равна двум значениям младшего разряда $H \geq h+2$</p>
		<p>Попадание вне интервала с заданием центра и ширины интервала. Зона гистерезиса Δ фиксирована и равна двум значениям младшего разряда</p>
H_N	-999...9999 -99.9...999.9 -9.99...99.99 -0.999...9.999	Уставки компараторов Н (уставка Н). Диапазон значений определяется положением десятичной точки – параметр A._N и типом входного сигнала- параметр In_N (меню Аналоговые входы (A.In.N))
h_N	--999...9999 -99.9...999.9 -9.99...99.99 -0.999...9.999	Уставки компараторов Н (уставка h). Если h – гистерезис, то только положительные значения. Диапазон значений определяется положением десятичной точки – параметр A._N и типом входного сигнала- параметр In_N (меню Аналоговые входы (A.In.N))
d.H_N	On OFF	Режим отложенной сигнализации компараторов Н
t.H_N	0...9999	Задержка срабатывания компараторов Н (в секундах)
r.H_N	nonE On OFF	<p>Состояние релейного выхода при срабатывании функциональной сигнализации</p> <p>Соответствует состоянию компаратора, от функциональной сигнализации не зависит</p> <p>Принудительно включен</p> <p>Принудительно выключен</p>

5.4.5.3 Конфигурационное меню Компараторы L (CPL.N)

В данном меню работает режим групповой установки параметров для всех каналов.

Таблица 12

Код параметра	Значения параметра	Примечания
F.L_N	Значения аналогичны значениям параметра F.H_N	Функции компараторов L (уставкам Н и h на рисунках соответствуют L и l.)
L_N	-999...9999	Уставки компараторов L. Диапазон значений определяется по-

	-99.9...999.9 -9.99...99.99 -0.999...9.999	ложением десятичной точки – параметр A. _N и типом входного сигнала – параметр In_N (меню Аналоговые входы (A.In.N))
L_N	-999...9999 -99.9...999.9 -9.99...99.99 -0.999...9.999	Уставки компараторов L. Если L – гистерезис, то только положительные значения. Диапазон значений определяется положением десятичной точки – параметр A. _N и типом входного сигнала- параметр In_N (меню Аналоговые входы (A.In.N))
d.L_N	On OFF	Отложенная сигнализация компараторов L
t.L_N	0...9999	Задержка срабатывания компараторов L (в секундах)

5.4.5.4 Конфигурационное меню Нормирующие преобразователи Н (CrH.N) (для модификаций с токовыми выходами)

В данном меню работает режим групповой установки параметров для всех каналов.

Таблица 13

Код параметра	Значения параметра	Примечания
C.H_N	C_In Cntr	Функция токового сигнала: - трансляция; - П-регулирование (трансляция с масштабированием)
S.H_N	dir rEu	Наклон функции преобразования токового сигнала: - прямой; - обратный
H_N	-999...9999 -99.9...999.9 -9.99...99.99 -0.999...9.999	Уставка П-регулятора (Значение соответствующее 4 мА на выходе). Диапазон значений определяется положением десятичной точки – параметр A. _N и типом входного сигнала- параметр In_N (меню Аналоговые входы (A.In.N))
h_N	0...9999 0...999.9 0...99.99 0...9.999	Зона пропорциональности П-регулятора. Диапазон значений определяется положением десятичной точки – параметр A. _N и типом входного сигнала- параметр In_N (меню Аналоговые входы (A.In.N))
A.H_N	CnSt H.LEu L.LEu	Состояние токового выхода при срабатывании ФС Остается без изменения Высокий аварийный уровень (21,5 мА) Низкий аварийный уровень (3,6 мА)

5.4.5.5 Конфигурационное меню Общие функции (FunC)

Таблица 14

Код параметра	Значения параметра	Примечания
F.F_1	1...10	Функция преобразования входного сигнала 1 канала. Функции описаны в таблице 5
F.F_2	1...10	Функция преобразования входного сигнала 2 канала. Функции описаны в таблице 5

F.F_3	1...10	Функция преобразования входного сигнала 3 канала. Функции описаны в таблице 6.3
F.F_4	1...10	Функция преобразования входного сигнала 4 канала. Функции описаны в таблице 6.3
t.L	1...20	Период индикации (в секундах) в режиме автоматического опроса
LoG.L	FC	Логика работы обобщенного выхода L. Возможны 7 вариантов.
	L1	функциональная сигнализация
	L2	компаратор L канала 1
	L3	компаратор L канала 2
	L4	компаратор L канала 3
	LO	компаратор L канала 4
	LA	логика «ИЛИ» для всех канальных компараторов L логика «И» для всех канальных компараторов L
Out.L	On	Состояние выхода L в аварийной ситуации при срабатывании ФС (не зависит от состояния компараторов L) Выход замкнут, если сработала функциональная сигнализация (произошла аварийная ситуация)
	OFF	Выход разомкнут, если сработала функциональная сигнализация (произошла аварийная ситуация)
t.FA	(0...9999) с	Задержка срабатывания функциональной сигнализации
t.StP	(1...10) с	Время блокировки работы прибора после подачи питания. В течение данного времени после включения питания входные сигналы (как аналоговые, так и дискретные) не опрашиваются). Все выходы выключены (токовые выходы выдают нулевой ток)
t.C		Счетчик моточасов. Считает время включенного состояния прибора в сутках

5.4.5.6 Конфигурационное меню Сетевые параметры (nEt)

Таблица 15

Код параметра	Значения параметра	Примечания
Pr	rtu rnEt	Протокол обмена: ModBus RTU, RNet
Ad	1...247	Сетевой адрес прибора
br	9,6 19,2 38,4 57,6 115,2	Скорость обмена по сети
PA	8n1 8E1 8n2 8O1	Бит паритета отсутствует, 1 стоп-бит Проверка четности, even Бит паритета отсутствует, 2 стоп-бита Проверка четности, odd

5.4.5.7 Конфигурационное меню Доступ и пароли (ACSS)

Таблица 16

Код параметра	Значения параметра	Примечания
A.CFG	FrEE	Полный доступ к конфигурационным меню на просмотр и изменение Просмотр всегда, изменения по паролю 5
	PASS	Пароль указывается в РЭ (может быть изменён через SetMaker)
A.OPr	FrEE	Полный доступ к меню «Оперативное» на просмотр и изменение Просмотр всегда, изменения по паролю 11
	PASS	Пароль указывается в РЭ (может быть изменён через SetMaker)

5.4.5.8 Конфигурационное меню Состав Оперативного меню (PrE.F)

Таблица 17

Код параметра	Значения параметра	Примечания
P0_N	In – значение одноименного входного сигнала (до преобразования); IP – значение парного входного сигнала (до преобразования); Pu – значение парного измеренного сигнала (парный канал); H – уставки компараторов или нормирующих преобразователей H; h – уставки компараторов или нормирующих преобразователей H; L – уставки компараторов L; l – уставки компараторов L; CP – ток выходного сигнала в процентах XXX.X; CL – ток выходного сигнала в mA; nonE – нет параметра	Параметр, который будет отображаться на малом дисплее в режиме основной индикации При отображении происходит чередование значения параметра и кода параметра, в формат которого входит номер канала (кроме случая, когда выбран номер постоянно) Например, если выбран порог H, то на малом дисплее будут чередоваться: 1020 – значение уставки; H_3 – код параметра: уставка H для канала 3
P1_N... P5_N	значения параметров - аналогичны значениям для P0	Выбранные параметры войдут в Оперативное меню . Если выбрано значение nonE, то параметр не отображается в Оперативном меню

5.4.6 Настройки прибора при выпуске

При поставке прибор настроен на выполнение функции многоканального измерения технологических параметров термопарами ХА (тип K) и сигнализации по заданному уровню

Цифровая фильтрация входного сигнала отключена. Значения параметров прибора при выпуске приведены в таблице 18.

Таблица 18

Код параметра	Название параметра	Значение, устанавливаемое на предприятии-изготовителе	Примечание
In_N	Тип входного сигнала	Cr.Al	
A._N	Положение десятичной точки	000.0	
A.b_N	Масштабный коэффициент - начальная точка линейной шкалы	4	
A.E_N	Масштабный коэффициент - конечная точка линейной шкалы	20	
to_N	Постоянная времени цифрового фильтра (с)	0	
rt_N	Извлечение квадратного корня	OFF	
F.H_N	Функции компараторов H	1	
H_N	Уставки компараторов H (уставка H)	100	
h_N	Уставки компараторов H (уставка h)	0	
d.h_N	Режим отложенной сигнализации компараторов H	OFF	
t.H_N	Задержка срабатывания компараторов H	0	
r.H_N	Состояние релейного выхода H при срабатывании функциональной сигнализации	OFF	
F.L_N	Функции компараторов L	1	
L_N	Уставки компараторов L (уставка L)	100	
l_N	Уставки компараторов L (уставка l)	0	
d.L_N	Отложенная сигнализация компараторов L	OFF	
t.L_N	Задержка срабатывания компараторов L	0	
C.H_N	Функция токового сигнала (нормирующий преобразователь H)	C_In	
S.H_N	Наклон функции преобразования токового сигнала (нормирующий преобразователь H)	dir	
H_N	Уставка П-регулятора (нормирующий преобразователь H)	20	
h_N	Зона пропорциональности П-регулятора (нормирующий преобразователь H)	10	
A.H_N	Состояние токового выхода при срабатывании ФС (нормирующий преобразователь H)	CnSt	
F.F1	Функция преобразования входного сигнала первого канала	1	
F.F2	Функция преобразования входного сигнала второго канала	1	
F.F3	Функция преобразования входного сигнала первого канала	1	

F.F4	Функция преобразования входного сигнала первого канала	1	
t.L	Период индикации (в секундах) в режиме автоматического опроса	4	
LoG.L	Логика работы обобщенного выхода L	FC	
Out.F	Состояние выхода в аварийной ситуации при срабатывании ФС	On	
t.FA	Задержка срабатывания функциональной сигнализации	0	
t.StP	Время блокировки работы прибора после подачи питания	1	
t.C	Счетчик моточасов		
Pr	Протокол обмена	rtu	
Ad	Сетевой адрес прибора	1	
br	Скорость обмена (кбит/с)	115.2	
PA	Паритет и количество стоп-битов	8n2	
P0	ОСНОВНОЙ ПАРАМЕТР	Pu_N	
P1	Оперативный параметр 1	H	
P2	Оперативный параметр 2	h	
P3	Оперативный параметр 3	L	
P4	Оперативный параметр 4	L	
P5	Оперативный параметр 5	--	

6 Размещение и подключение прибора

6.1 Размещение прибора

Прибор предназначен для утопленного щитового монтажа. Крепление осуществляется с помощью двух прижимов, входящих в комплект (см. п. 4). Последовательность установки: прибор вставляется с лицевой стороны щита в монтажное окно, на корпус прибора устанавливаются два прижима, вкручиваются прижимные винты. Габаритные размеры прибора приведены на рисунке 9. Размеры монтажного окна составляют (92×46) мм (Ш×В).

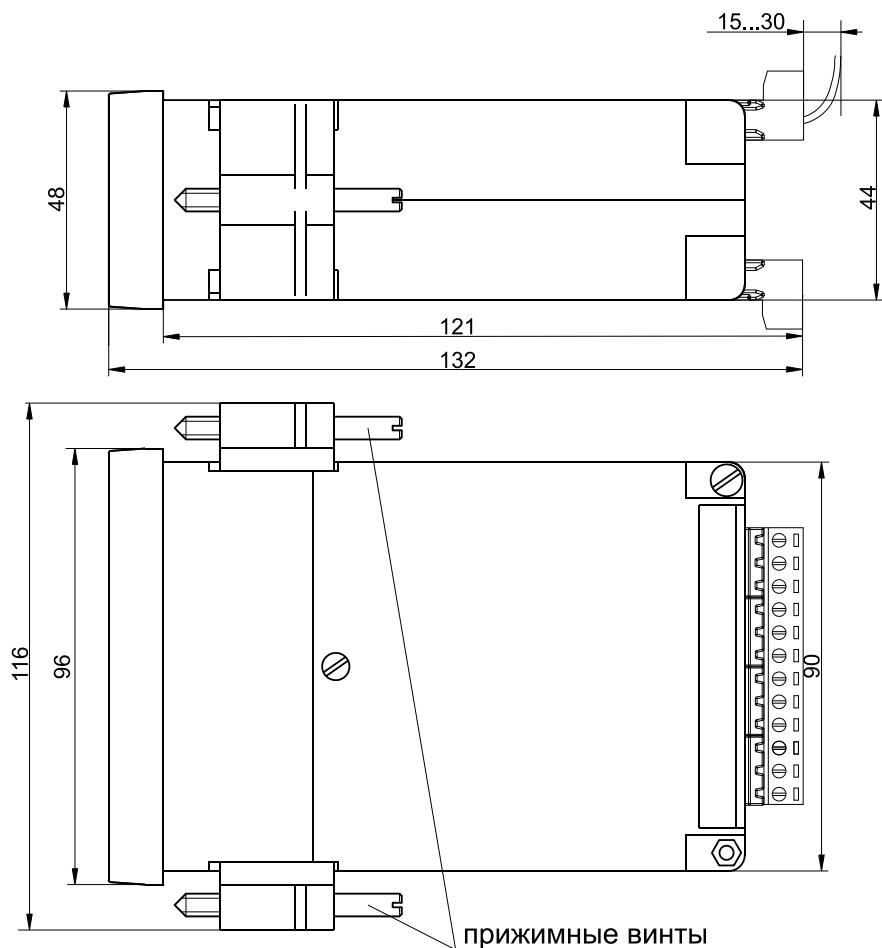


Рисунок 9 – Габаритные размеры измерителя-регулятора МЕТАКОН-1745

Прибор должен располагаться в месте, исключающем попадание воды, посторонних предметов, большого количества пыли внутрь корпуса. Минимальный шаг между приборами по высоте должен составлять 35 мм, а по ширине 25 мм.

Запрещается установка прибора рядом с источниками тепла, веществ, вызывающих коррозию.

6.2 Подключение прибора

Подключение прибора должно осуществляться при отключенной сети. Электрические соединения осуществляются с помощью разъемных клеммных соединителей X1 и X2, расположенных на задней панели прибора. Клеммы рассчитаны на подключение проводников с сечением не более 1,5 мм² (разъем X2) и 2,5 мм² (разъем X1). Во внешней питающей цепи прибора рекомендуется устанавливать быстродействующий плавкий предохранитель типа ВПБ6-14 на номинальный ток 0,5 А или другой с аналогичными характеристиками.

Схемы подключения прибора МЕТАКОН-1745-XX-У-1 приведены на рисунках 10, 11.

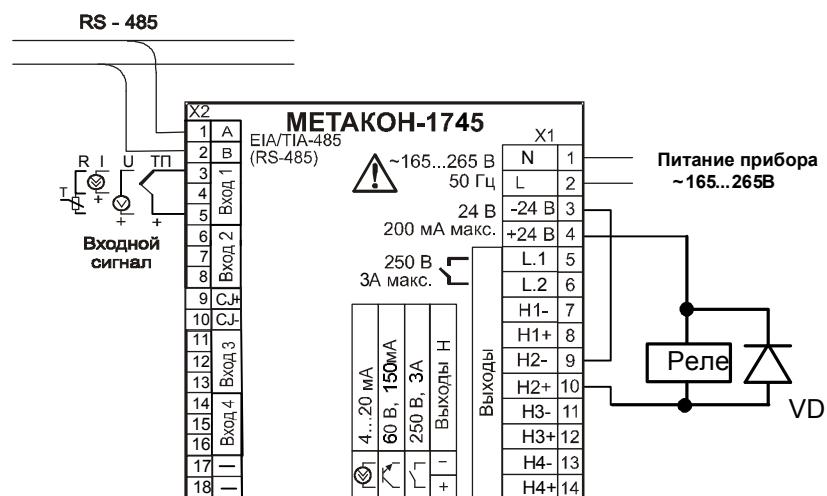


Рисунок 10 – Электрическая схема подключения к прибору МЕТАКОН-1745-2Т/2Р-У-1 при использовании встроенного источника 24 В для питания внешнего промежуточного реле, подключенного к открытому коллектору оптотранзистора

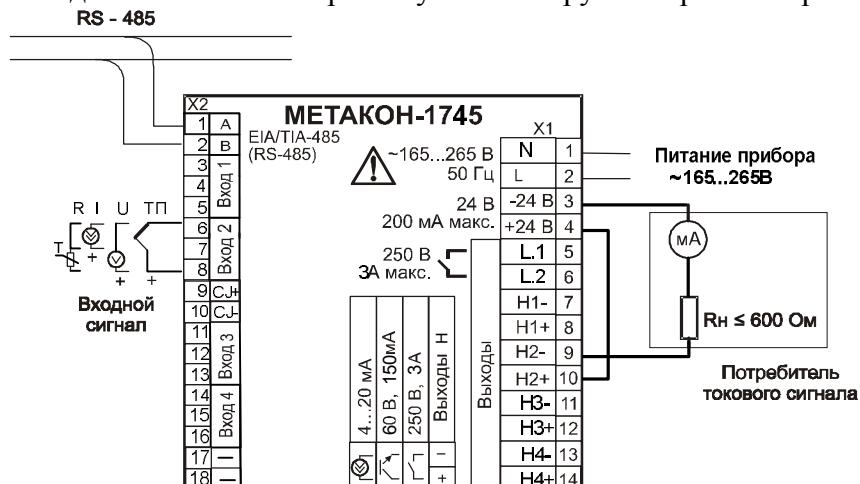


Рисунок 11 – Электрическая схема подключения к прибору МЕТАКОН-1745-2АТ/2Р-У-1 (МЕТАКОН-1745-4АТ-У-1) при использовании встроенного источника 24 В для питания токового выхода

7 Техническое обслуживание прибора

Для прибора установлено ежемесячное обслуживание и обслуживание при проведении поверки. Ежемесячное техническое обслуживание прибора состоит в контроле крепления прибора, контроле электрических соединений, удаления пыли с корпуса прибора, удаления с помощью смоченного в спирте тампона загрязнений с передней панели.

8 Возможные неисправности и меры по их устранению

Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 20.

Таблица 20

№	Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
1.	На Дисплее кодов постоянно высвечивается сообщение Erb.N , мигает соответствующий индикатор канала и индикатор «АВАРИЯ», на Дисплее значений мигает . Прибор функционирует.	Обрыв датчика	УстраниТЬ возможный обрыв входных цепей, неисправность датчика.
2.	На Дисплее кодов постоянно высвечивается сообщение ErS.N , мигает соответствующий индикатор канала и индикатор «АВАРИЯ», на Дисплее значений мигает . Прибор функционирует.	Замыкание датчиков	УстраниТЬ возможное замыкание входных цепей, неисправность датчика
3.	На Дисплее кодов постоянно высвечивается сообщение Erd.N или ErU.N , мигает соответствующий индикатор канала и индикатор «АВАРИЯ», на Дисплее значений мигает или . Прибор функционирует.	Выход за диапазон	УстраниТЬ причину выхода за границы диапазона измерения
4.	Мигает индикатор «АВАРИЯ», на Дисплее значений мигает Er.CJ , а на Дисплее кодов – прочерки. Прибор функционирует.	Неисправность датчика холодного спая	Ремонт в НПФ «КонтрАвт»
5.	Мигает индикатор «АВАРИЯ», на Дисплее значений мигает Er.FL , а на Дисплее кодов – прочерки. Прибор функционирует.	Нарушение целостности энергонезависимой памяти. Нарушение конфигурационных параметров.	Ремонт в НПФ «КонтрАвт»
6.	Неправильные показания при-	Неправильно установлен	Произвести конфигурирование

	бора	тип входного сигнала	прибора согласно п. 5.4.5.1
7.	Метрологические характеристики не соответствуют заявленным в п. 3.1	Сбиты настроечные коэффициенты	Запросить у предприятия изготовителя Методику калибровки прибора и произвести его калибровку
		При измерении термопарой монтаж провели неправильными проводами	Проверить тип монтажного провода
		Неверная полярность подключения датчика	Проверить полярность подключения датчика
8.	Невозможно изменить параметры	Неправильно введен пароль	Если пароль утерян – обратиться в НПФ «КонтрАвт» или считать его из прибора с помощью SetMaker
9.	Не работают дискретные выходы	Неправильное подключение. Выход из строя выходного устройства.	Произвести проверку работы выходов (см. ПРИЛОЖЕНИЕ А). Если неисправность подтверждается – ремонт в НПФ «КонтрАвт».

9 Указание мер безопасности

По способу защиты человека от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0. При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке прибора необходимо соблюдать требования указанного ГОСТа.

Подключение и ремонтные работы, а также все виды технического обслуживания оборудования с прибором должны осуществляться при отключенном питающем напряжении.

Прибор имеет открытые токоведущие части, находящиеся под высоким напряжением. Во избежание поражения электрическим током, монтаж должен исключать доступ к нему обслуживающего персонала во время работы.

При эксплуатации прибора должны выполняться требования правил устройства электроустановок (ПУЭ) и требования техники безопасности, изложенные в документации на оборудование, в комплекте с которым он работает.

10 Правила транспортирования и хранения

Прибор должен транспортироваться в условиях, не превышающих заданных предельных значений:

- температура окружающего воздуха от минус 55 до плюс 70 °C;
- относительная влажность воздуха до 95 % при температуре 35 °C;
- механические воздействия не должны превышать условия группы N2 по ГОСТ Р 52931 (частота воздействия от 10 до 55 Гц при смещении 0,35 мм).

Прибор должен транспортироваться всеми видами транспорта, кроме неотапливаемых и негерметизированных отсеков самолёта при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков.

Прибор должен храниться в складских помещениях потребителя и поставщика в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от 0 до 50 °C;
- относительная влажность воздуха до 95 % при температуре 35 °C;
- воздух помещения не должен содержать пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

11 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых образцов прибора всем требованиям ТУ на них при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 36 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с даты отгрузки (продажи) прибора. Документом, подтверждающим гарантию, является паспорт с отметкой предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок продлевается на время подачи и рассмотрения рекламации, а также на время проведения гарантийного ремонта силами изготовителя в период гарантийного срока.

12 Адрес предприятия-изготовителя

Россия, 603107, Нижний Новгород, а/я 21,
тел./факс: (831) 260-13-08 (многоканальный)

13 Свидетельство о приёмке

Тип прибора Регулятор МЕТАКОН-1745-____/____-____-____-

Заводской номер № _____

Дата выпуска «_____» 20____ года

Представитель ОТК _____
должность _____ подпись _____ ФИО _____

Первичная поверка проведена «_____» 20____ года

Поверитель _____
должность _____ подпись _____ ФИО _____

Приложение А
Регуляторы микропроцессорные измерительные МЕТАКОН.
Методика поверки ПИМФ.421243.010 МП

A.1 Общие положения и область распространения

A.1.1 Настоящая методика распространяется на регуляторы микропроцессорные измерительные МЕТАКОН-1745 выпускаемые по техническим условиям ПИМФ.421243.010 ТУ (в дальнейшем – приборы) и устанавливает порядок первичной и периодических поверок.

A.1.2 В настоящей методике использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- «Регуляторы микропроцессорные измерительные МЕТАКОН-1745. Паспорт ПИМФ.421243.055 ПС».
- ПР 50.2.006 ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений.

A.1.3 Поверка приборов проводится для определения их работоспособности и метрологических характеристик.

A.1.4 Первая поверка приборов проводится на предприятии-изготовителе при выпуске из производства.

A.1.5 Интервал между поверками – 2 года.

A.2 Операции поверки

A.2.1 При проведении поверки приборов выполняют операции, перечисленные в таблице А.2.1 (знак "+" обозначает необходимость проведения операции).

A.2.2 При получении отрицательных результатов поверки прибор бракуется.

Таблица А.1 – Перечень операций поверки

Наименование операции	Номер п.п. Методики поверки	Операции	
		Первичная поверка	Периодическая поверка
Внешний осмотр	A.6.1	+	+
Опробование	A.6.2	+	+
Определение метрологических характеристик	A.6.3	+	+

A.3 Средства поверки

Перечень средств измерений, используемых при поверке, приведен в таблице А.2.

Таблица А.2 – Перечень средств измерений, используемых при поверке

Номер пункта методики поверки	Наименование и тип основного и вспомогательного средства поверки Основные технические характеристики средства поверки
A.6.3.1, A.6.3.2, A.6.3.3	Калибратор электрических сигналов СА51: (0...25) мА, (-75...+150) мВ Основная погрешность $\pm 0,03\%$ Магазин сопротивлений Р4381 (0...4800) Ом

Основная погрешность $\pm 0,03 \%$
Термометр лабораторный ТЛ-4 (0...50) °C.
Основная погрешность, не более 0,2 °C
Термопара ХА (K) 1-го класса
Гигрометр психрометрический ВИТ-2: Относительная влажность до 95 %
Основная погрешность $\pm 7 \%$
Вспомогательные принадлежности: Резистор С2-33Н-0,125-200 Ом $\pm 5 \%$.

Примечание:

1. Вместо указанных в таблице А.2 средств измерений разрешается применять другие аналогичные измерительные приборы, обеспечивающие измерения соответствующих параметров с требуемой погрешностью.
2. Все средства измерений, используемые при поверке, должны быть поверены в соответствии с требованиями ПР 50.2.006.

A.4 Требования безопасности

При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, предусмотренные ГОСТ 12.2.007.0, указания по безопасности, изложенные в паспортах на преобразователи, применяемые средства измерений и вспомогательное оборудование.

A.5 Условия поверки и подготовка к ней

A.5.1 Проверка преобразователей должна проводиться при нормальных условиях:

- температура окружающего воздуха (23 ± 5) °C;
- относительная влажность от 30 до 80 %;
- атмосферное давление от 86 до 106 кПа;
- напряжение питания (220 ± 10) В;
- отсутствие внешних электрических и магнитных полей, влияющих на работу преобразователей.

A.5.2 Перед началом поверки поверитель должен изучить следующие документы:

- «Регуляторы микропроцессорные измерительные МЕТАКОН-1745. Паспорт ПИМФ.421243.055 ПС»;
- Инструкции по эксплуатации на СИ и оборудование, используемых при поверке;
- Инструкцию и правила техники безопасности.

A.5.3 До начала поверки СИ и оборудование, используемые при поверке, должны быть в работе в течение времени самопрогрева, указанного в документации на них.

A.6 Проведение поверки

A.6.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре проверяется:

- соответствие комплектности прибора паспорту;
- состояние корпуса прибора;
- состояние соединителей X1 – X2.

A.6.2 Опробование приборов

Опробование приборов предусматривает тестовую проверку работоспособности приборов в режиме ПОВЕРКА.

Для входа в режим ПОВЕРКА необходимо:

1. Выключить прибор.
2. Удерживая одновременно кнопки [ПАРАМЕТР] и [Δ] включить прибор.

Код параметра отображается на малом индикаторе. Перебор параметров осуществляется циклически кнопкой [ПАРАМЕТР].

Структура меню ПОВЕРКА представлена в таблице А.3.

Таблица А.3

Код операции (отображается на Дисплее ко- дов)	Название операции	Что делает прибор (описание)
	Проверка основной погрешности измерения напряжения в диапазоне:	Производится отображение на Дисплее значений измеренного значения напряжения
U1	(0...50) мВ	
U2	(0...1000) мВ	
	Проверка основной погрешности измерения тока в диапазоне:	Производится отображение на Дисплее значений измеренного значения тока
i1	(0...5) мА	
i2	(0...20) мА	
i3	(4...20) мА	
	Проверка основной погрешности измерения сопротивления в диапазоне:	Производится отображение на Дисплее значений измеренного значения сопротивления
r1	(0...100) Ом	
r2	(0...250) Ом	
r3	(0...500) Ом	
t	Проверка погрешности компенсации влияния температуры «холодных спаев»	Производится отображение на Дисплее значений измеренной температуры. Преобразование выполняется для термопары типа К
Out	Проверка работы выходных ключей и дискретных выхо-	На Дисплее значений отображается On , если выход включен и OFF если выход выключен.

	дов	Переключение между каналами – кнопка [КАНАЛ/ОПРОС]. Включение/выключение выхода производится кнопками [\blacktriangle] и [\blacktriangledown]
OutL	Проверка работы дискретного выхода L	На Дисплее значений отображается On , если выход включен и OFF если выход выключен. Включение/выключение выхода производится кнопками [\blacktriangle] и [\blacktriangledown]
OC	Проверка работы и основной погрешности установки токовых выходов в диапазоне (4...20) мА	Проверка работы токового выхода производится кнопками [\blacktriangle] и [\blacktriangledown]. При этом на Дисплее значений отображается значение выходного тока в миллиамперах. Переключение между каналами – кнопка [КАНАЛ/ОПРОС]
Fr	Номер версии программного обеспечения (Firmware Release) Меню содержит номер версии программного обеспечения	Производится отображение на Дисплее значений версии программного обеспечения
crc	Контрольная сумма программного обеспечения	Производится отображение на Дисплее значений контрольной суммы программного обеспечения

A.6.3 Определение метрологических характеристик прибора

Определение метрологических характеристик заключается в проведении:

- проверки основной приведенной погрешности измерения эталонных напряжений, токов и сопротивлений;
- проверки погрешности компенсации температуры холодных спаев;
- проверки основной приведенной погрешности установки тока на токовом выходе.

A.6.3.1 Определение основной приведенной погрешности измерения напряжения, тока и сопротивления

Проверка приборов проводится путем измерения сигналов напряжения и тока подаваемых от калибратора электрических сигналов и сигналов сопротивления, подаваемых от магазина сопротивлений.

Определение проводится путем измерения эталонных сигналов напряжения, подаваемых от калибратора электрических сигналов.

Порядок проведения проверки следующий:

Подключить поверяемый прибор по одной из схем, приведенной на рисунках А.6 - А.8.

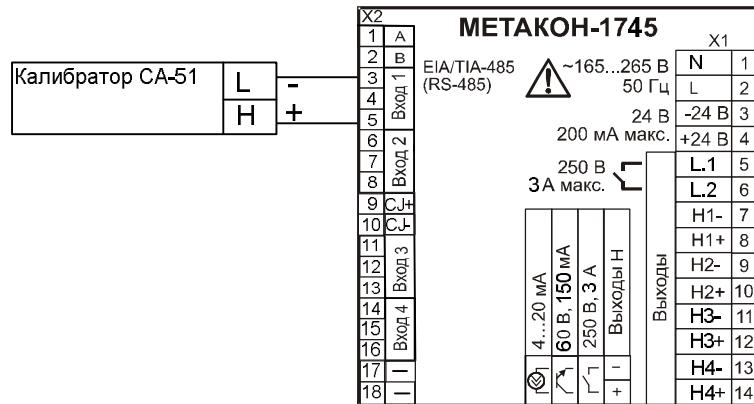


Рисунок А.6 – Схема подключения приборов для проведения поверки по сигналам напряжения

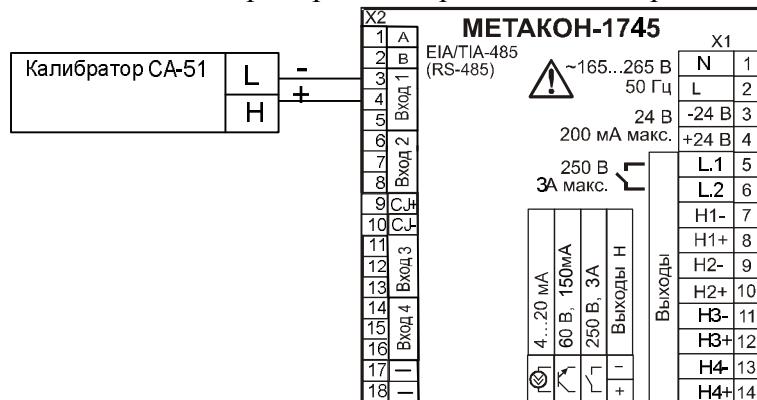


Рисунок А.7 – Схема проверки подключения приборов для проведения поверки по сигналам тока

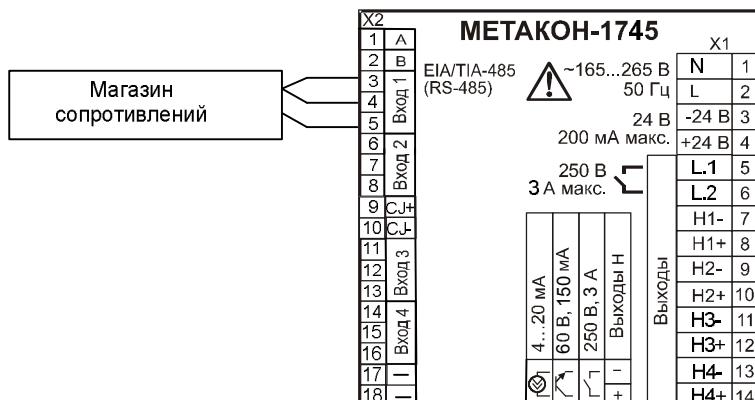


Рисунок А.8 – Схема подключения приборов для проведения поверки по сигналам сопротивления

- Для перевода прибора в режим ПОВЕРКА необходимо:
 - Выключить прибор.
 - Удерживая одновременно кнопки [ПАРАМЕТР] и [▲] включить прибор.
 - Код параметра отображается на малом индикаторе. Перебор параметров осуществляется циклически кнопкой [ПАРАМЕТР].
- Установить входной тип датчика напряжение, диапазон от 0 до 50 мВ, для чего выбрать параметр U1.

3. Последовательно устанавливая на калибраторе электрических сигналов значения напряжения шести контрольных точек, приведенных в таблице А.5, зафиксировать измеренные значения на верхнем цифровом индикаторе прибора.

Таблица А.5

Модификации прибора	код	$U_{\text{норм}}$	Расчетные точки контрольных сигналов					
			1	2	3	4	5	6
Метакон-1745	U1	50 мВ	0 мВ	10 мВ	20 мВ	30 мВ	40 мВ	50 мВ
Метакон-1745	U2	1 В	0 В	0,2 В	0,4 В	0,6 В	0,8 В	1,0 В
Модификации прибора		$I_{\text{норм}}$	1	2	3	4	5	6
Метакон-1745	i1	5 мА	0 мА	1 мА	2 мА	3 мА	4 мА	5 мА
Метакон-1745	i2	20 мА	0 мА	4 мА	8 мА	12 мА	16 мА	20 мА
Модификации прибора		$R_{\text{норм}}$	1	2	3	4	5	6
Метакон-1745	r1	100 Ом	0 Ом	20 Ом	40 Ом	60 Ом	80 Ом	100 Ом
Метакон-1745	r2	250 Ом	0 Ом	50 Ом	100 Ом	150 Ом	200 Ом	250 Ом
Метакон-1745	r3	500 Ом	0 Ом	100 Ом	200 Ом	300 Ом	400 Ом	500 Ом

4. Для каждой точки измерения определить основную приведенную погрешность измерения в процентах по формуле:

$$\delta_{\text{осн}} = 100 \cdot (U_{\text{пр}} - U_0) / U_{\text{норм}}, \quad (1)$$

где:

$U_{\text{пр}}$ – измеренное значение напряжения, отображаемое на верхнем индикаторе прибора, мВ, В;

U_0 – расчетное значение напряжения взятое из таблицы А.5 и установленное на выходе калибратора электрических сигналов, мВ, В;

$U_{\text{норм}}$ – нормирующее значение, равное диапазону входного сигнала из таблицы А.5, мВ, В.

5. Последовательно провести поверку по аналогичной методике:

- по напряжению в диапазоне от 0 до 1000 В – выбрать код параметра **U2**;
- по току в диапазоне от 0 до 5 мА – выбрать код параметра **i1**;
- по току в диапазоне от 0 до 20 мА – выбрать код параметра **i2**;
- по сопротивлению в диапазоне от 0 до 100 Ом – выбрать код параметра **r1**;
- по сопротивлению в диапазоне от 0 до 250 Ом – выбрать код параметра **r2**;
- по сопротивлению в диапазоне от 0 до 500 Ом – выбрать код параметра **r3**.

Для каждого измеренного значения контрольного сигнала рассчитать основную приведённую погрешность прибора $\delta_{\text{осн}}$ по формулам (1-3):

$$\delta_{\text{осн}} (\%) = 100 \cdot (I_{\text{пр}} - I_0) / I_{\text{норм}}, \quad (2)$$

где: $\delta_{\text{осн}}$ – основная приведенная погрешность измерения прибора, %;

$I_{\text{пр}}$ – измеренное значение тока, отображаемое на верхнем индикаторе прибора, мА;

I_0 – расчетное значение тока взятое из таблицы А.5 и установленное на выходе калибратора электрических сигналов, мА;

$I_{норм}$ – нормирующее значение, равное диапазону входного сигнала из таблицы А5, мА.

$$\delta_{осн} = 100 \cdot (R_{np} - R_o) / R_{норм} \quad (3)$$

где: $\delta_{осн}$ – основная приведенная погрешность измерения прибора, %;

R_{np} – измеренное значение сопротивления отображаемое на верхнем индикаторе прибора, Ом;

R_o – значение расчетного сопротивления, установленное на магазине сопротивлений, Ом

$R_{норм}$ – нормирующее значение, равное диапазону входного сигнала из таблицы А.5, Ом.

6. При поверке прибора поверка проводится для каждого канала в отдельности по аналогичной методике (переключение каналов производится кнопкой [КАНАЛ].).

Прибор считается выдержавшим поверку метрологических характеристик по п. А.6.3.1, если значения основной погрешности в контрольных точках находятся в пределах $\pm 0,1\%$.

При отрицательных результатах поверки прибор в обращение не допускается (бракуется) и отправляется для проведения ремонта на предприятие изготовитель.

A.6.3.2 Определение основной погрешности установки тока в токовом выходе от 4 до 20 мА

Определение проводится путем измерения значений тока, выставляемых по цифровому индикатору прибора.

Порядок проведения проверки следующий:

- Собрать схему измерения, приведенную на рисунке А.9 включив измерительную часть калибратора в режим измерения тока.

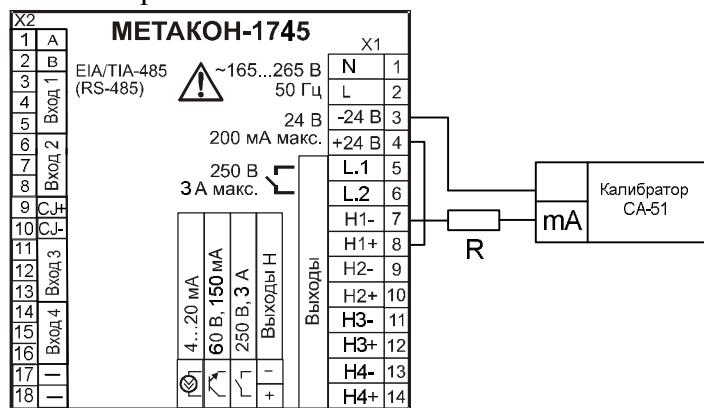


Рисунок А.9 – Схема подключения прибора для поверки основной погрешности установления тока в токовом выходе, где R – резистор С2-33Н-0,125-200 Ом $\pm 5\%$.

- Установить режим проверки токового выхода от 4 до 20 мА, для чего выбрать параметр **ОС**.
- Последовательно установить шесть значений контрольных точек из таблицы А.6 с контролем по цифровому индикатору прибора.

Таблица А.6

Номер контрольной точки	1	2	3	4	5	6
Значение параметра ОС , мА	4	7	10	13	16	20
Измеренные значения, мА						

4. Для каждой точки измерения определить приведенную погрешность установки выходного тока по формуле:

$$\delta I = 100 (I_k - I_0) / 16, \quad (4)$$

где:

I_k - показания калибратора, мА;

I_0 - значения тока контрольных точек выставляемых по цифровому индикатору прибора, мА.

5. Выполнить п.1-4 для выходов Н1 и Н3 в приборах МЕТАКОН-1745-2АТ/2Р-У-Х или для выходов Н1-Н4 в приборах МЕТАКОН-1745-4АТ -У-Х.

Прибор считать выдержавшим поверку по п. А.6.3.2, если во всех точках измерения, согласно таблицы А.6, основная погрешность измерения δI не превышает 0,1 %. При отрицательных результатах поверки прибор в обращение не допускается (бракуется) и отправляется для проведения ремонта на предприятие изготовитель.

A.6.3.3 Определение дополнительной погрешности, вызванной влиянием компенсации температуры холодных спаев

Определение производится путем измерения температуры с помощью термопары, рабочий спай которой расположен при нормальных условиях, и сравнения результатов измерения с показаниями контрольного термометра.

Порядок проведения проверки следующий:

- Собрать схему измерения, приведенную на рисунке А.10.
- Термометр и термопара типа ТХА(К) помещаются в колбу с водой.
- Установить режим проверки температуры «холодного спая», для чего выбрать параметр **t**.
- В течение 10-15 мин дождаться установления достоверных данных (времени, в течение которого входной сигнал входит в зону предела допускаемой основной погрешности при работе с термопреобразователями).

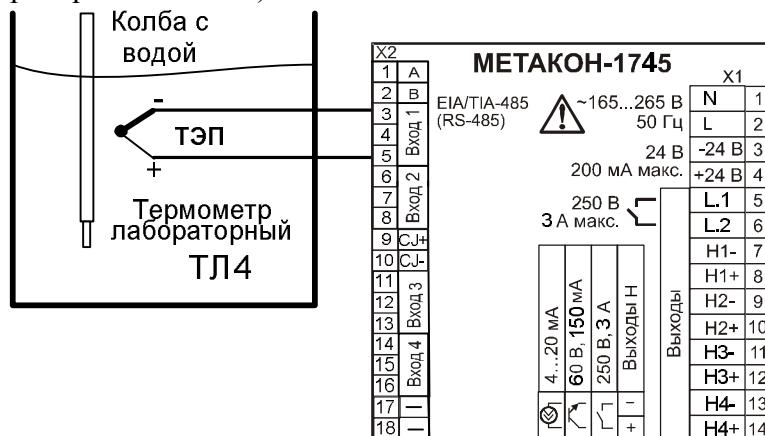


Рисунок А.10 – Схема подключения прибора для определения основной погрешности компенсации влияния температуры холодных спаев

5. Зафиксировать на цифровом индикаторе измеренную температуру $T_{изм}$.

6. Оценить основной погрешности компенсации влияния температуры холодных спаев сделав расчет по формуле:

$$| T_{изм} - T_0 | \leq 1^{\circ}\text{C}, \quad (5)$$

где: $T_{изм}$ – значение температуры, соответствующее показаниям прибора, $^{\circ}\text{C}$;

T_0 – показания контрольного термометра, $^{\circ}\text{C}$.

Прибор считать выдержавшим поверку, если показания прибора находятся в интервале от $(T_0 - 1) ^{\circ}\text{C}$ до $(T_0 + 1) ^{\circ}\text{C}$ (где T_0 – показания контрольного термометра, $^{\circ}\text{C}$).

При отрицательных результатах поверки прибор в обращение не допускается (бракуется) и отправляется для проведения ремонта на предприятие изготовитель.

A.7 Оформление результатов поверки

A7.1 При положительных результатах первичной поверки прибор признается годным к эксплуатации, о чем делается отметка в паспорте на прибор за подписью поверителя. При периодической поверке оформляется свидетельство о поверке в соответствии с ПР 50.2.006. Подпись поверителя заверяется поверительным клеймом.

A7.2. При отрицательных результатах поверки преобразователь в обращение не допускается (бракуется), на него выдается извещение о непригодности с указанием причин.

Приложение Б
Регистровая модель MODBUS RTU и RNET

1. «Идентификатор прибора»

Мнемоническое имя – **DeviceCode**

Размер в байтах - 1

Тип данных - unsigned char

Доступ - Чтение (R)

Описание – Константа, определяющая код прибора Метакон 17Х5

//m1725-2R/2R 0x20

//m1725-2T/2R 0x21

//m1725-2AT/2R 0x24

//m1725-2AT/2AT 0x25

//m1745-4R 0x40

//m1745-4T 0x41

//m1745-2AT/2P 0x44

//m1725-4AT 0x45

MODBUS RTU

Адрес регистра - 1 (младший байт), функции 03,04

RNet

канал 0, регистр 1, тип Ubyte

2. «Уставка компаратора Н измерительного канала 1»

(кроме M1725-2AT/2P, M1725-2AT/2AT, M1745-2AT/2P, M1745-4AT)

«Уставка П-регулятора измерительного канала 1»

(только для M1725-2AT/2P, M1725-2AT/2AT, M1745-2AT/2P, M1745-4AT)

Мнемоническое имя – **SetPoint1Ch1**

Размер в байтах - 4

Тип данных - float

Доступ - Чтение/Запись (R/W)

Описание: Регистр содержит Значение уставки компаратора Н или П-регулятора Н измерительного канала 1.

MODBUS RTU

Адрес регистра - 78,79 функции 03,04,16

RNet

канал 0, регистр 58, тип Float

Примечание 1. Для всех float регистров порядок передачи данных при использовании протокола MODBUS RTU следующий – младшее слово, затем старшее слово. В слове старший байт передаётся первым.

3. «Уставка компаратора h измерительного канала 1»

(кроме M1725-2AT/2P, M1725-2AT/2AT, M1745-2AT/2P, M1745-4AT)

«Зона пропорциональности П-регулятора измерительного канала 1»

(только для M1725-2AT/2P, M1725-2AT/2AT, M1745-2AT/2P, M1745-4AT)

Мнемоническое имя – **SetPoint2Ch1**

Размер в байтах - 4

Тип данных - float

Доступ - Чтение/Запись (R/W)

Описание: Регистр содержит Значение уставки компаратора h или зоны пропорциональности П-регулятора Н измерительного канала 1.

MODBUS RTU

Адрес регистра - 80,81 функции 03,04,16

RNet

канал 0, регистр 59, тип Float

4. «Уставка компаратора L измерительного канала 1»

(кроме M1725-2AT/2AT)

«Уставка П-регулятора измерительного канала 1»

(только для M1725-2AT/2AT, M1745-4AT)

Мнемоническое имя – SetPoint3Ch1

Размер в байтах - 4

Тип данных - float

Доступ - Чтение/Запись (R/W)

Описание: Регистр содержит Значение уставки компаратора L или П-регулятора L измерительного канала 1.

MODBUS RTU

Адрес регистра - 84,85 функции 03,04,16

RNet

канал 0, регистр 62, тип Float

5. «Уставка компаратора I измерительного канала 1»

(кроме M1725-2AT/2AT)

«Зона пропорциональности П-регулятора измерительного канала 1»

(только для M1725-2AT/2AT, M1745-4AT)

Мнемоническое имя – SetPoint4Ch1

Размер в байтах - 4

Тип данных - float

Доступ - Чтение/Запись (R/W)

Описание: Регистр содержит Значение уставки компаратора I или зоны пропорциональности П-регулятора L измерительного канала 1.

MODBUS RTU

Адрес регистра - 86,87 функции 03,04,16

RNet

канал 0, регистр 63, тип Float

6. «Уставка компаратора Н измерительного канала 2»

(кроме M1725-2AT/2P, M1725-2AT/2AT, M1745-2AT/2P, M1745-4AT)

«Уставка П-регулятора измерительного канала 2»

(только для M1725-2AT/2P, M1725-2AT/2AT, M1745-2AT/2P, M1745-4AT)

Мнемоническое имя – SetPoint1Ch2

Размер в байтах - 4

Тип данных - float

Доступ - Чтение/Запись (R/W)

Описание: Регистр содержит Значение уставки компаратора Н или П-регулятора Н измерительного канала 2.

MODBUS RTU

Адрес регистра - 92,93 функции 03,04,16

RNet

канал 0, регистр 68, тип Float

7. «Уставка компаратора h измерительного канала 2»

(кроме M1725-2AT/2P, M1725-2AT/2AT, M1745-2AT/2P, M1745-4AT)

«Зона пропорциональности П-регулятора измерительного канала 2»

(только для M1725-2AT/2P, M1725-2AT/2AT, M1745-2AT/2P, M1745-4AT)

Мнемоническое имя – **SetPoint2Ch2**

Размер в байтах - 4

Тип данных - float

Доступ - Чтение/Запись (R/W)

Описание: Регистр содержит Значение уставки компаратора h или зоны пропорциональности П-регулятора Н измерительного канала 2.

MODBUS RTU

Адрес регистра - 94,95 функции 03,04,16

RNet

канал 0, регистр 69, тип Float

8. «Уставка компаратора L измерительного канала 2»

(кроме M1725-2AT/2AT)

«Уставка П-регулятора измерительного канала 2»

(только для M1725-2AT/2AT, M1745-4AT)

Мнемоническое имя – **SetPoint3Ch2**

Размер в байтах - 4

Тип данных - float

Доступ - Чтение/Запись (R/W)

Описание: Регистр содержит Значение уставки компаратора L или П-регулятора L измерительного канала 2.

MODBUS RTU

Адрес регистра - 98,99 функции 03,04,16

RNet

канал 0, регистр 72, тип Float

9. «Уставка компаратора I измерительного канала 2»

(кроме M1725-2AT/2AT)

«Зона пропорциональности П-регулятора измерительного канала 2»

(только для M1725-2AT/2AT, M1745-4AT)

Мнемоническое имя – **SetPoint4Ch2**

Размер в байтах - 4

Тип данных - float

Доступ - Чтение/Запись (R/W)

Описание: Регистр содержит Значение уставки компаратора I или зоны пропорциональности П-регулятора L измерительного канала 2.

MODBUS RTU

Адрес регистра - 100,101 функции 03,04,16

RNet

канал 0, регистр 73, тип Float

10. «Уставка компаратора Н измерительного канала 3»

(M1745 , кроме M1745-2AT/2P, M1745-4AT)

«Уставка П-регулятора измерительного канала 3»

(только для M1745-2AT/2P, M1745-4AT)

Мнемоническое имя – SetPoint1Ch3

Размер в байтах - 4

Тип данных - float

Доступ - Чтение/Запись (R/W)

Описание: Регистр содержит Значение уставки компаратора Н или П-регулятора Н измерительного канала 3.

MODBUS RTU

Адрес регистра - 106,107 функции 03,04,16

RNet

канал 0, регистр 78, тип Float

11. «Уставка компаратора h измерительного канала 3»

(M1745 , кроме M1745-2AT/2P, M1745-4AT)

«Зона пропорциональности П-регулятора измерительного канала 2»

(только для M1745-2AT/2P, M1745-4AT)

Мнемоническое имя – SetPoint2Ch3

Размер в байтах - 4

Тип данных - float

Доступ - Чтение/Запись (R/W)

Описание: Регистр содержит Значение уставки компаратора h или зоны пропорциональности П-регулятора Н измерительного канала 3.

MODBUS RTU

Адрес регистра - 108,109 функции 03,04,16

RNet

канал 0, регистр 79, тип Float

12. «Уставка компаратора L измерительного канала 3»

(только для M1745)

Мнемоническое имя – SetPoint3Ch3

Размер в байтах - 4

Тип данных - float

Доступ - Чтение/Запись (R/W)

Описание: Регистр содержит Значение уставки компаратора L измерительного канала 3.

MODBUS RTU

Адрес регистра - 112,113 функции 03,04,16

RNet

канал 0, регистр 82, тип Float

13. «Уставка компаратора I измерительного канала 3»

(только для M1745)

Мнемоническое имя – **SetPoint4Ch3**

Размер в байтах - 4

Тип данных - float

Доступ - Чтение/Запись (R/W)

Описание: Регистр содержит Значение уставки компаратора 1 измерительного канала 3.

MODBUS RTU

Адрес регистра - 114,115 функции 03,04,16

RNet

канал 0, регистр 83, тип Float

14. «Уставка компаратора Н измерительного канала 4»

(M1745 , кроме M1745-2AT/2P, M1745-4AT)

«Уставка П-регулятора измерительного канала 4»

(только для M1745-2AT/2P, M1745-4AT)

Мнемоническое имя – **SetPoint1Ch4**

Размер в байтах - 4

Тип данных - float

Доступ - Чтение/Запись (R/W)

Описание: Регистр содержит Значение уставки компаратора Н или П-регулятора Н измерительного канала 4.

MODBUS RTU

Адрес регистра - 120,121 функции 03,04,16

RNet

канал 0, регистр 88, тип Float

15. «Уставка компаратора h измерительного канала 4»

(M1745 , кроме M1745-2AT/2P, M1745-4AT)

«Зона пропорциональности П-регулятора измерительного канала 4»

(только для M1745-2AT/2P, M1745-4AT)

Мнемоническое имя – **SetPoint2Ch4**

Размер в байтах - 4

Тип данных - float

Доступ - Чтение/Запись (R/W)

Описание: Регистр содержит Значение уставки компаратора h или зоны пропорциональности П-регулятора Н измерительного канала 4.

MODBUS RTU

Адрес регистра - 122,123 функции 03,04,16

RNet

канал 0, регистр 89, тип Float

16. «Уставка компаратора L измерительного канала 4»

(только для M1745)

Мнемоническое имя – **SetPoint3Ch4**

Размер в байтах - 4

Тип данных - float

Доступ - Чтение/Запись (R/W)

Описание: Регистр содержит Значение уставки компаратора L измерительного канала 4.

MODBUS RTU

Адрес регистра - 126,127 функции 03,04,16

RNet

канал 0, регистр 92, тип Float

**17. «Уставка компаратора 1 измерительного канала 4»
(только для M1745)**

Мнемоническое имя – **SetPoint4Ch4**

Размер в байтах - 4

Тип данных - float

Доступ - Чтение/Запись (R/W)

Описание: Регистр содержит Значение уставки компаратора 1 измерительного канала 4.

MODBUS RTU

Адрес регистра - 128,129 функции 03,04,16

RNet

канал 0, регистр 93, тип Float

=====

18. «Счётчик моточасов »

Мнемоническое имя – **OperatingTime**

Размер в байтах - 4

Тип данных - unsigned long

Доступ - Чтение (R)

Описание: Регистр содержит значение наработки прибора в сутках

MODBUS RTU

Адрес регистра - 131,132, функции 03,04

RNet

канал 0, регистр 95, тип Ulong

19. «Диагностика входов »

Мнемоническое имя – **InputDiagnostics**

Размер в байтах - 4

Тип данных - unsigned long

Доступ - Чтение (R)

Описание: Структура

Short2	Unr2	Ovr2	Burn2	Short1	Unr1	Ovr1	Burn1
Short4	Unr4	Ovr4	Burn4	Short3	Unr3	Ovr3	Burn3
res	res	res	res	res	res	res	res
res	res	res	res	res	res	res	res

BurnX=1 – обрыв датчика канал X

OvrX=1 – выход за верхнюю границу канал X

UnrX=1 – выход за нижнюю границу канал X

ShortX=1 – замыкание датчика канал X

M1725 (X=1,2) M1725 (X=1...4)

MODBUS RTU

Адрес регистра - 135,136, функции 03,04

RNet

канал 0, регистр 97, тип Ulng

20. «Значение физической величины аналогового сигнала измерительного канала 1 »

Мнемоническое имя – **InputPhyValueCh1**

Размер в байтах - 4

Тип данных - float

Доступ - Чтение (R)

Описание: Регистр содержит значение физической величины (Единицы измерения в соответствии с типом датчика)

MODBUS RTU

Адрес регистра - 137,138 функции 03,04

RNet

канал 0, регистр 98, тип Float

21. «Значение физической величины аналогового сигнала измерительного канала 2 »

Мнемоническое имя – **InputPhyValueCh2**

Размер в байтах - 4

Тип данных - float

Доступ - Чтение (R)

Описание: Регистр содержит значение физической величины (Единицы измерения в соответствии с типом датчика)

MODBUS RTU

Адрес регистра - 139,140 функции 03,04

RNet

канал 0, регистр 99, тип Float

22. «Значение физической величины аналогового сигнала измерительного канала 3 »

(только для М1745)

Мнемоническое имя – **InputPhyValueCh3**

Размер в байтах - 4

Тип данных - float

Доступ - Чтение (R)

Описание: Регистр содержит значение физической величины (Единицы измерения в соответствии с типом датчика)

MODBUS RTU

Адрес регистра - 141,142 функции 03,04

RNet

канал 0, регистр 100, тип Float

23. «Значение физической величины аналогового сигнала измерительного канала 4 »

(только для М1745)

Мнемоническое имя – **InputPhyValueCh4**

Размер в байтах - 4

Тип данных - float

Доступ - Чтение (R)

Описание: Регистр содержит значение физической величины (Единицы измерения в соответствии с типом датчика)

MODBUS RTU

Адрес регистра - 143,144 функции 03,04

RNet

канал 0, регистр 101, тип Float

24. «Измерительное значение канала 1»

Мнемоническое имя – **InputFunctionValueCh1**

Размер в байтах - 4

Тип данных - float

Доступ - Чтение (R)

Описание: Регистр содержит измерительное значение канала в соответствии с функцией преобразования.

MODBUS RTU

Адрес регистра - 145,146 функции 03,04

RNet

канал 0, регистр 102, тип Float

25. «Измерительное значение канала 2»

Мнемоническое имя – **InputFunctionValueCh2**

Размер в байтах - 4

Тип данных - float

Доступ - Чтение (R)

Описание: Регистр содержит измерительное значение канала в соответствии с функцией преобразования.

MODBUS RTU

Адрес регистра - 147,148 функции 03,04

RNet

канал 0, регистр 103, тип Float

26. «Измерительное значение канала 3»

(только для M1745)

Мнемоническое имя – **InputFunctionValueCh3**

Размер в байтах - 4

Тип данных - float

Доступ - Чтение (R)

Описание: Регистр содержит измерительное значение канала в соответствии с функцией преобразования.

MODBUS RTU

Адрес регистра - 149,150 функции 03,04

RNet

канал 0, регистр 104, тип Float

27. «Измерительное значение канала 4»

(только для M1745)

Мнемоническое имя – **InputFunctionValueCh4**

Размер в байтах - 4

Тип данных - float

Доступ - Чтение (R)

Описание: Регистр содержит измерительное значение канала в соответствии с функцией преобразования.

MODBUS RTU
Адрес регистра - 151,152 функции 03,04

RNet
канал 0, регистр 105, тип Float

28. «Состояние дискретных выходов »

Мнемоническое имя – **DiscreteOutputs**

Размер в байтах - 4

Тип данных - unsigned long

Доступ - Чтение (R)

Описание: Структура

L4	L3	L2	L1	H4	H3	H2	H1
res	res	res	res	res	res	LCOM	FCOM
res	res						
res	res						

XY=1 – включен

XY=0 - выключен

только M1725 только M1745

MODBUS RTU
Адрес регистра - 161,162 функции 03,04

RNet
канал 0, регистр 110, тип Ulong

29. «Значение выходного аналогового сигнала канала H1 »

Мнемоническое имя – **AnalogOutputValueCh1**

Размер в байтах - 4

Тип данных - float

Доступ - Чтение (R)

Описание: Регистр содержит расчётное выходное значение аналогового сигнала тока (mA) канала H1 (M1725 2AT/2P, M1725 2AT/2AT, M1745-2AT/2P, M1745-4AT)

MODBUS RTU
Адрес регистра - 164,165 функции 03,04

RNet
канал 0, регистр 112, тип Float

30. «Значение выходного аналогового сигнала канала H2 »

Мнемоническое имя – **AnalogOutputValueCh2**

Размер в байтах - 4

Тип данных - float

Доступ - Чтение (R)

Описание: Регистр содержит выходное значение аналогового сигнала тока (mA) канала H2 (M1725 2AT/2P, M1725 2AT/2AT, M1745-2AT/2P, M1745-4AT)

MODBUS RTU

Адрес регистра - 166,167 функции 03,04

RNet

канал 0, регистр 113, тип Float

31. «Значение выходного аналогового сигнала канала H3(L1) »

Мнемоническое имя – **AnalogOutputValueCh3**

Размер в байтах - 4

Тип данных - float

Доступ - Чтение (R)

Описание: Регистр содержит выходное значение аналогового сигнала тока (mA) канала H3 (M1745-4AT), L1(M1725 2AT/2AT)

MODBUS RTU

Адрес регистра - 168,169 функции 03,04

RNet

канал 0, регистр 114, тип Float

32. «Значение выходного аналогового сигнала канала H4(L2) »

Мнемоническое имя – **AnalogOutputValueCh4**

Размер в байтах - 4

Тип данных - float

Доступ - Чтение (R)

Описание: Регистр содержит выходное значение аналогового сигнала тока (mA) канала H4 (M1745-4AT), L2(M1725 2AT/2AT)

MODBUS RTU

Адрес регистра - 170,171 функции 03,04

RNet

канал 0, регистр 115, тип Float

Дата отгрузки «_____» 20 ____ года

должность

подпись

ФИО

14 Отметки в эксплуатации

Дата ввода в эксплуатацию «_____» 20 ____ года

Ответственный _____

должность

подпись

ФИО

МП